

魔法でへんげえ

でい〜にゃ
Dohya



と あつが せつめいしょ
取り扱い説明書

ほごしゃ かた よ
保護者の方とお読みください。



Animal系



Food系



Fashion系

ストーリー

ミッキーマウスの魔法にかかって (変身) したのが

これからへんげえアカデミーに入学して卒業までに、マイでい〜にゃと

一緒に魔法の勉強をしよう！マイでい〜にゃと仲良しになって、

どんどんへんげえさせて50キャラコンプリートを目指したり、

レア にへんげえさせることが目標だよ。校長先生の も

ちゃんと見守ってくれるよ。

☆卒業までのもくひょう☆

50種 のでい〜にゃにへんげえ♪

レアでい〜にゃにへんげえ♪

卒業目指して頑張ろう！！



ごつごつ

セット内容 本体・ボールチェーン・取り扱い説明書(本書/各種共通)

(CR2032 コイン形電池 1個使用) (1 CR2032 COIN-TYPE) WITH BATTERY ※付属の電池はテスト用です。

保護者の方へ

この度はタカラトミー「魔法でへんげえ でい〜にゃ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

© Disney

対象年齢6才以上



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●健康のため、長時間ご使用になる際は1時間ごとに10分〜20分の休憩をとってください。●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●頭戴の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●コイン形電池(CR2032)は飲み込むと危険です。3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●コイン形電池(CR2032)の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発火、破裂、液もれの恐れとなります。下記に注意してください。・この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しておりますので、充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。・電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・直射日光、高温、高湿の場所を避けて保管してください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●液晶画面内側にガラスを使用しておりますので、本体をぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●本体の上に乗ったり、重いものを乗せないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

<お願い>

- 付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。
- 正常に動作しない場合は、本体底面のリセットボタンを細い棒などで押してください。
- 本体をぶつけたり、おとしたりして衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。
- 透明カバー、プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本製品をテレビ・時計・パソコン及びフロッピーディスク・ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には、近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- フニフニボタンが汚れたときには水でかるく濡らせた柔らかい布などでふき取ってください。



もくじ

- 注意、使用上のお願ひ・・・・・・・・・・・・・P1
- もくじ、セット内容・・・・・・・・・・・・・P2
- 本体説明、遊ぶ前に、電池交換のしかた・・・・・・・・・・・・・P3
- リセットのしかた、オートパワーオフ機能付き・・・・・・・・・・・・・P3
- キャラクターの紹介、でい〜にゃWord説明・・・・・・・・・・・・・P4
- 遊んでみよう！(初期設定)・・・・・・・・・・・・・P5
- 遊びたいモードを選ぼう！・・・・・・・・・・・・・P6
- でい〜にゃとフニフニコミュニケーション！・・・・・・・・・・・・・P6
- マイでい〜にゃデータ・・・・・・・・・・・・・P7
- ゲーム・・・・・・・・・・・・・P8
- へんげえ・・・・・・・・・・・・・P9
- 魔法のボールボックス、ショップへんげえ・・・・・・・・・・・・・P10
- つうしん(へんげえ・ボールこうかん)・・・・・・・・・・・・・P11
- つうしん(ゲーム)、でい〜にゃアルバム・・・・・・・・・・・・・P12
- メールボックス・・・・・・・・・・・・・P13
- アクシデント!!、リセットキャラになっちゃったら・・・・・・・・・・・・・P14
- サウンドオン/オフ、日時表示と設定・・・・・・・・・・・・・P15
- 画面のコントラスト、電池交換・・・・・・・・・・・・・P15
- 魔法のボールリスト・・・・・・・・・・・・・P16
- キャラクターリスト・・・・・・・・・・・・・P17-18
- こんなときは…、ボールチェーンのつけ方 ☆はすし方・・・・・・・・・・・・・P19
- フニフニボタンのお手入れの仕方・・・・・・・・・・・・・P19


★セット内容



取り扱い説明書(本書)



本体説明

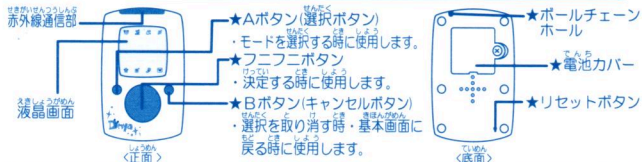

遊ぶ前に


- ①本体底面の絶縁シートを抜きます。
- ②本体底面のリセットボタンを細い棒などで軽く押します。
※つまようじなどの先のとがった棒で強く押さないでください。破損する恐れがあります。
- ③オープニングアニメーションと一緒に音楽が流れます。
- ④オープニングアニメーション後、初期設定を行います。(⇒P5参照)



電池交換のし方

注意! ●電池を抜いてから約30秒以上かかると、今までのデータが消えてしまいます。

- ①事前に新しい電池が必要な部品、道具をお手元にご用意ください。
- ②P15の「電池交換」を参照して、電池交換画面にしてから行ってください。
- ③本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ④古い電池を抜いて、新しいコイン形電池(CR2032)を1個⊕を上、⊖を下にして間違えないようにセットします。
- ⑤電池カバーのツメを本体に差し込んでからして、ドライバーでネジを締めてください。

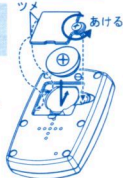

電池交換の目安

- 本体の電池が消耗してくると、画面が乱れたり、操作が効かなくなったり、音量が小さくなったり、正常に動作しない場合があります。そのような時は、お早めに新しい電池と交換してください。
- 使用済みの電池は回収してリサイクルをしています。電極にテープなどを貼って、店頭などに置いてある回収箱へ、または住んでいる市町村の指定に従って捨ててください。
- 付属電池はテスト用です。上記を参照し、容量が少なくなったら、新しい電池と交換してください。


★リセットのし方

- 画面が止まったり、ボタン操作をうけつけないなど、本体の調子が悪い時には、リセットを行ってください。
- リセットは、本体底面のリセットボタンを細い棒などで押してください。

★オートパワーオフ機能付き

- オートパワーオフとは、無駄な電池の消耗を防ぐ機能です。約3分間何もしていないと、自動的に電源がオフになります。
- 遊びを再開するときは、Aボタン、フニフニボタン、Bボタン、いずれかのボタンを押してください。

キャラクターの紹介

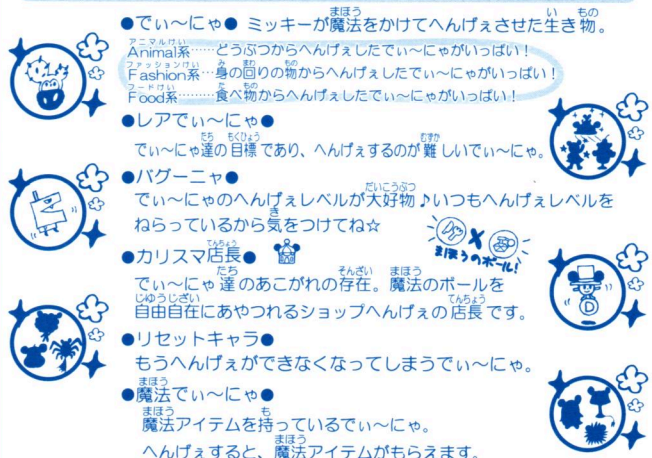

でい〜にゃWord説明

☆へんげえ……………でい〜にゃが魔法のボール2つによって新しいでい〜にゃに変身する事。ボールの組み合わせによっては同じでい〜にゃにへんげえしたり、へんげえ出来ない場合もあるのでよく考えてみてね。

☆フニフニレベル…あなたとでい〜にゃの仲良し度を表します。フニフニボタンやゲームでいっぱい遊んであげると上がるよ。

☆へんげえレベル…へんげえするために必要なレベル。魔法のピンにレベルが貯まるとへんげえできるようになるよ! フニフニボタンやゲームでいっぱい遊んであげると上がるよ。

☆魔法ポイント…………ゲームをしたり、魔法のボールを売ったりすると貯まります。ポイントを使って魔法のボールを貰うことができるよ!

☆魔法のボール…………へんげえする時に必要なもの。身につけているボール(マイボール)とショップへんげえで買えるボールがあるよ。

☆魔法のアイテム…魔法でい〜にゃにへんげえさせると魔法のアイテムがもらえます。魔法のアイテムは全部で3種類。全部集めるとレアでい〜にゃに近づけるかも?!



遊んでみよう！(初期設定)

◇まずは、マイデータを登録しよう！

本体に電池をセットしてリセットボタンを押します。
オープニングアニメーションの後に、初期設定の登録を行います。

名前の入力

Aボタンで「A」～「」までのひらがな・記号を選択し、フニフニボタンで決定すると、次の文字が選択できます。
Bボタンを押すと1文字前の選択に戻ります。

最大7文字まで入力できます。名前を入力し終わったらカーソルを7文字目にあわせ、フニフニボタンを押すと、次の設定画面へ移動します。

☆一度登録した名前と誕生日はオールクリアするまで変更できないので注意してね！

誕生日の入力

あなたの誕生日を登録してね。

「月」「日」の順にAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。変更したい場合は、Bボタンを押すと1つ前の選択に戻ります。

⇒あなたの誕生日にでい〜にゃがお祝いしてくれるよ！

時計セット

今日の日付と時間をセットしてね。

「月」「日」「時」「分」の順にAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。変更したい場合は、Bボタンを押すと1つ前の設定箇所に戻ります。

マイでい〜にゃ選択

3匹のでい〜にゃの中からマイでい〜にゃを選んでね。
Aボタンででい〜にゃを選択し、フニフニボタンで決定します。


マイでい〜にゃ選択が終わると確認画面が表示されます。
登録したデータを確認して間違っていなければ『あってる』を選択し、フニフニボタンで決定します。入力し直したい時は「あってない」を選択し、フニフニボタンで決定すると、再度「名前の入力」から設定し直せます。

でい〜にゃ登録！

マイでい〜にゃとへんげえアカデミー入学！
今日からレアでい〜にゃ目指してLet'sへんげえ！！

遊びたいモードを選ぼう！

☆入りたいモードをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。

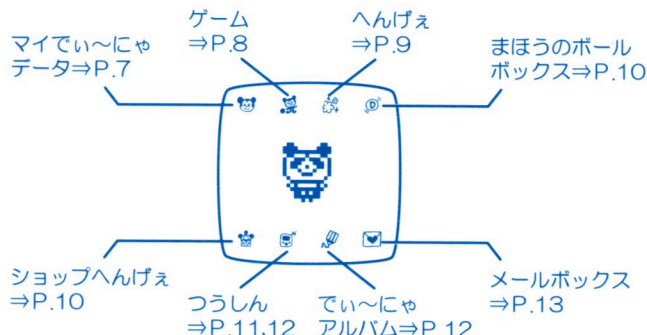

でい〜にゃとフニフニコミュニケーション！

何のモードも選択していない時は、基本画面で、でい〜にゃが動き回っています。アイコンを選択していない状態でフニフニボタンを押すとでい〜にゃがフニフニレベル(コミュニケーションレベル)に応じた反応をしてくれます。

★いっぱいフニフニしてあげるとフニフニレベルが上がるよ！
あんまり遊んであげないとでい〜にゃが泣いたり、怒ったり、ご機嫌ななめになっちゃうよ！

※フニフニボタンは柔らかい素材で出来ています。
破損の恐れがありますので引っ張ったりしないでください。



マイでい〜にゃデータ

「マイでい〜にゃデータ」では、マイでい〜にゃの「名前」「身につけているボール」「フニフニレベル」「へんげえレベル」「魔法のアイテム」「魔法ポイント」までをチェックすることができます。画面上の マークをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。フニフニボタンを押すと画面を切り替えることができます。Bボタンを押すと基本画面に戻ります。

●マイでい〜にゃの名前をみる



マイでい〜にゃの名前

●マイボールをみる

マイボールをみるることができます。初めは①のように何も選択されていない状態です。マイボールリスト画面でAボタンを押すと②のようにボール名が選択されます。選択した状態でフニフニボタンを押すと③ボール画像とボールの名前をみるることができます。もう一度フニフニボタンを押すと②へ戻ります。Aボタンで何も選択されていない状態①にしてからフニフニボタンを押すと『フニフニレベル』が表示されます。

①マイボールリスト



③ボール画像

●フニフニレベルをみる

フニフニレベルはハートのポットで表示されます。

★ポットにたまっているレベルの量をチェックして、でい〜にゃとたくさんコミュニケーションとってね！

フニフニレベルはMAX 5!



●へんげえレベルをみる

へんげえレベルは魔法のビンで表示されます。★マントンになると『へんげえ』できるよ！



●魔法のアイテムをみる

へんげえレベルが表示されている状態でフニフニボタンを押すと、GETした魔法のアイテムをみるることができます。



●魔法ポイントをみる

魔法のアイテムが表示されている状態でフニフニボタンを押すと、今持っている魔法ポイントを見るすることができます。




ゲーム

画面上の マークをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。

♡バグーニャベータ

上から降ってくるバグーニャを撃退するゲームです。

画面下の宇宙船をバグーニャのいる列まで移動させてフニフニボタンでミサイルを打ち撃退します。宇宙船を右に移動させる場合は、Bボタンを押します。宇宙船を左に移動させる場合は、Aボタンを押します。



- ゲームクリア…100匹撃退できると、ゲームクリア！（画面上の得点表示は99点までです。）
- ゲームオーバー…バグーニャを1匹でも撃退できないとゲームオーバー！
- ☆得点に応じてへんげえレベルとポイントがUP・DOWNするよ！
- ☆黒バグーニャ (黒い) …1点 ☆白バグーニャ (白い) …3点

♡ダンスコンテスト

でい〜にゃにダンスをさせるゲームです。

画面右から流れてくる♪がOのみにきたらフニフニボタンを押します。タイミングよく押すことができるとでい〜にゃがダンスを踊ります。



- ゲームクリア…流れてきたハートを2つクリアすると、ゲームクリア！
- ゲームオーバー…流れてきた♪またはハートにボタンを押すタイミングが合わないでゲームオーバー！
- ☆クリアできた♪の数に応じてへんげえレベルとポイントがUPするよ！

♡フニケンボイ

ミッキーとジャンケン勝負！

「①フニケン」「②ボイ」の「②ボイ」の合図に合わせて出す手のボタンを押してね。

- グー…Aボタン ◆チョキ…フニフニボタン ◆パー…Bボタン
- 誘致に応じてへんげえレベルとポイントがUP・DOWNするよ！
- 「Draw (あいこ)」の場合は勝負がつくまでフニケンボイ！



♡フニフニルーレット

へんげえをたくさんすると、「フニフニルーレット」ゲームで遊べるようになるよ！ルーレットはフニフニボタンでストップさせてね！





へんげえ

「へんげえ」では、マイボールや魔法のボールボックスのボールを2つ使ってでい〜にやをへんげえさせます。



注意!

- 「へんげえレベル」がマンタンでないとへんげえできないよ!
- へんげえレベルがマンタンになると画面上の が点滅するよ!

●ボールを2つえらんでね

画面上の マークをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。身につけているボールと、魔法のボールボックスのボールが全て表示されます。へんげえに使う魔法のボールを1個ずつAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。1つ決定すると決定したボール画面の下に★マークが付きます。すでに★マークのついているボールは選択できません。Bボタンを押すと1つ自からボールを選び直せます。Bボタンを2回押すと基本画面に戻ります。

ボール選択画面



マイボール



★魔法のボールの色が白黒反転しているものは、マイでい〜にやが身に付けているマイボールだよ。マイボールは使ってもなくなるらないボールだよ!

★ショップへんげえで買ったり、プレゼントでももらったりした、魔法のボールはへんげえで使ってしまうとなくなっちゃうよ!

●へんげえできるかな

魔法のボールを2つ選んだら、へんげえ確認画面で「する」を選択・決定するとへんげえアニメーションが表示されます。

「しない」をAボタンで選択し、フニフニボタンで決定するとボール選択画面に戻ります。



へんげえ確認画面



へんげえアニメーション

●ニューでい〜にゃ誕生!

へんげえに成功するとニューでい〜にゃが誕生します。

魔法のボールの組み合わせによっては、失敗することもあります。



成功!



失敗...

★レアでい〜にやにへんげえすると、もうそれ以上へんげえはできないよ!



魔法のボールボックス

「魔法のボールボックス」では、ショップへんげえで買った魔法のボールを見ることが出来ます。画面上の マークをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。

●魔法のボールをみる

ボールにはボールナンバーが付きます。Aボタンまたはフニフニボタンを押すとボールが切り替わります。魔法のボールは最大10個まで保存できます。




ショップへんげえ

「ショップへんげえ」では、魔法のボールを買ったり、魔法のボールボックスのボールを売ったりすることができます。画面上の マークをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。

①「かう/うる」画面でどちらかを選択、決定します。

Bボタンを押すと基本画面に戻ります。

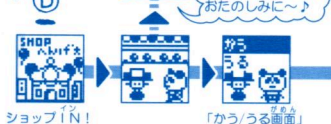

★持っているボールを売る場合は、買った時の半分のポイントで売ることが出来るよ! その分のポイントは自分のポイントになるよ。

＜魔法のボールボックスが満タンの時＞
●新しいボールを買いだいたい時は、決定画面で「はい」を選択・決定し、ボール選択画面で捨てるボールを選択・決定します。その後は＜かう場合＞と同じ方法でボールを買ってね。
●買わない時は「いいい」を選択・決定してください。

★売っているボールは、ショップに入るたびに違うよ! いっぱいショップに行ってみよう!



＜かう場合＞
ボール選択画面で買いたいボールを選択・決定します。
※ポイントが足りない場合は買えないよ。
※買ったボールは魔法のボールボックスに10個まで保存できます!



＜うる場合＞
ボール選択画面で売りたいボールを選択・決定します。

つうしん

「つうしん」では、通信相手と一緒に「へんげえ」したり、魔法のボールを交換したり、「ゲーム」で遊べます。
画面上のマークをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。

通信時の注意！

- 図Aのように赤外線通信部の高さを水平にして、10cm以内の距離、30度の範囲内で行ってね！
- ★太陽光や蛍光灯の近くなどの強い光の下では通信ができないことがあります。



- ①通信選択画面で遊びたい項目を選択し、フニフニボタンで決定します。

「へんげえ」「ボールこうかん」「ゲーム」で遊べます。

※通信相手と同じ項目を選んでください。

- ②それぞれの項目に必要な操作（へんげえ⇒P11、ボールこうかん⇒P11、ゲーム⇒P12）をして通信待機画面にしてから上の図Aのようになり通信相手のでい〜やと本体と赤外線通信部を向かい合わせてね。
- ③同時にフニフニボタンを押すと通信できます。

- ★通信失敗画面が出たら上の「通信時の注意」をよく読んで、もう一度やり直してね。
- ★通信遊びは、お互いの遊び項目が合う項目だと通信失敗してしまうので注意してね！

へんげえ

★自分のボール1個と相手のボール1個を使って2人のでい〜やと一緒にへんげえさせられます。

お互いに通信選択画面で「へんげえ」を選び、使うボールを1つ選択・決定します。通信待機画面が表示されたらフニフニボタンを押して通信スタートします。

ボールこうかん

★自分のボールと相手のボール1個を交換できます。

お互いに通信選択画面で「ボールこうかん」を選び、交換するボールを1つ選択・決定します。通信待機画面が表示されたらフニフニボタンを押して通信スタートします。

- ★ボールボックスに魔法のボールを持っていないとボール交換はできません！
- ★本体の種類が違っても、一部交換の出来ないボールがあるので、注意してね！
- ★わくわくはボールリスト（⇒P16）をご覧ください。

ボール交換中...

ゲーム

お互いに通信選択画面で「ゲーム」をAボタンで選択し、フニフニボタンで決定すると、ゲーム選択画面になります。

★ゲームに勝った方は、へんげえレベルと魔法ポイントがUPするよ！

【ダンスコンテスト】

★マイでい〜やが通信相手のでい〜やとダンスを競うよ！
どっちがうまく踊れるかな？

お互いにゲーム選択画面で「ダンスコンテスト」を選択・決定します。ダンスコンテスト中...
通信画面が表示されたらフニフニボタンを押して通信スタート！

【フニフニボーイ】

★通信相手のでい〜やとジャンケン勝負するよ！「Draw(あいこ)」の場合は、勝負がつくまでフニフニしてね！

お互いにゲーム選択画面で「フニフニボーイ」を選択・決定すると、出す手を選択する画面になります。出す手をAボタンで選択・決定します。

通信画面が表示されたらフニフニボタンを押して通信スタート！

でい〜やアルバム

「でい〜やアルバム」では、今までへんげえしたでい〜やたちとへんげえパターンを見ることができます。画面上のマークをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定します。

●今までへんげえしたでい〜やをみる

へんげえしたことのあるでい〜や名が表示されます。

まだへんげえしたことがないものは「????」になっています。

- ①Aボタンを押してページを切り替えます。フニフニボタンで見たページを決定します。Aボタンで、見たでい〜やを選択し、フニフニボタンで決定するとでい〜やとでい〜や名が表示されます。
- ②見たへんげえリストをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定すると、「へんげえリスト」一覧が表示されます。

選択方法は①と同じです。更にフニフニボタンで決定するとへんげえした魔法のボールの組み合わせ（へんげえパターン）が見れるよ！まだ組み合わせしたことがないものは「????」になっています。Bボタンで1つ前の操作に戻ります。

ゲーム選択画面

ゲーム選択画面



出す手選択画面

フニフニ中...

①ページ選択画面

②でい〜やのむし
01 ???
02 きんぎょ
03 ???
04 ???

③でい〜やのむし
05 きんぎょ
06 きんぎょ
07 ぬいぐるみ
08 ???

④でい〜やのむし
09 きんぎょ
10 きんぎょ
11 ぬいぐるみ
12 ???

⑤へんげえリスト
へんげえ1
?????
?????
へんげえ4

⑥へんげえ1
?????
?????
へんげえ4

⑦へんげえ1
へんげえ1
S

メールボックス

画面上の  マークが点滅したら、メールがプレゼントが届いた合図！

 マークをAボタンで選択し、フニフニボタンで決定して選択画面を表示させます。

メールが届いた時は、選択画面で「メール」の文字が点滅してるよ！
プレゼントが届いた時は、選択画面で「プレゼント」の文字が点滅しているので、表示したい方を選択し決定して見てね。



注意！

届いたメール・プレゼントは、一番新しいものだけ見ることが
できるよ！1つ前のメール・プレゼントは新しいものが届くと消え
てしまうので注意しよう！

メール

でい〜にゃやカリスマ店長から、ときどきメールやお知らせが
届くかも！

◇卒業間近になると卒業メールが届きます。

- ★保管されるのは最新のメール1件だけだよ！
- ★メールチェックはこまめにね◇



メール画面

<メールアイコンについて>

 ...でい〜にゃからのメール  ...カリスマ店長からのメール  ...卒業メール

プレゼント

ときどき、プレゼントが届く事があるよ！

- ★保管されるのは最新のプレゼント1件だけだよ！
- ★プレゼントは開かないともらえないので、届いたらすぐに
チェックしよう！



プレゼント画面

アクシデント！！フニクラまんじゅうに勝ってでい〜にゃを救って！！

フニクラまんじゅうはバグーニャとおしくまんじゅうゲームです。
ときどき、バグーニャがでい〜にゃのへんげえレベルを狙って、
現れます。バグーニャが現れると、警告音となり、待機画面に
なります。Aボタン、フニフニボタン、Bボタンのいずれかの
ボタンを押すとゲームスタート！フニフニボタンを連打して
バグーニャを制限時間20秒以内に画面の外に追い出そう！
負けてしまうとへんげえレベルを食べられちゃうから負けない
ように頑張ってね！！



フニクラまんじゅう中...

リセットキャラになっちゃったら...

リセットキャラはもうへんげえできないでい〜にゃです。
リセットキャラになってしばらくすると卒業式を迎え、ゲームが終了して
しまいます。⇒P5.マイでい〜にゃ選択画面からまた始められます。
(でい〜にゃアルバムや集めたポイントはそのまま受け継がれます。)

★リセットキャラ・レアでい〜にゃ以外のキャラでゲームを終了した場合は、
ゲーム終了後にコンテニュー(続ける)選択画面が表示されます。
「する」を選択し、フニフニボタンで決定すると再確認画面が表示されます。
再確認画面で「する」をAボタンで選択し、フニフニボタンで決定
すると最後に遊んでいたでい〜にゃで再びゲームが始められます。
(でい〜にゃアルバム、集めたポイント、アイテム、ボールは
そのまま受け継がれます。)<「しない」をAボタンで選択し、フニフニ
ボタンで決定すると再確認画面が表示されます。>
再確認画面で「しない」をAボタンで選択し、フニフニボタンで
決定すると「P5.マイでい〜にゃ選択画面」から再び始められます。
(でい〜にゃアルバムや集めたポイントはそのまま受け継がれます。)



♡サウンドのオン/オフ

基本画面でBボタンを長押しするとサウンドのオン/オフの設定画面になります。初期設定は「オン」になっています。Aボタンで「オン」「オフ」を選んで、フニフニボタンで決定してください。



サウンド設定画面

♡にちじょうしと 時計表示と設定

☆時計を見た時...基本画面で「Aボタン」と「フニフニボタン」を同時に押し、時計表示画面になります。

時計表示画面で「フニフニボタン」を押すと設定選択画面になります。

Aボタンで「とけい」を選択し、フニフニボタンで決定すると、時計セット画面になります。

セットのしかたは【時計セット】(⇒P.5)と同じです。

時計セットが完了したらフニフニボタンを押し、Bボタンを押すと基本画面に戻ります。



時計表示画面



時計設定画面

♡がめん えきしやう コントラスト(液晶の濃さ)

Aボタンとフニフニボタンを同時に押し、時計表示画面を出し、フニフニボタンを押すと設定選択画面になります。設定選択画面でAボタンで「コントラスト」を選択し、フニフニボタンで決定すると、コントラストセット画面になります。初期設定は「2」の位置です。

Aボタンで「1」～「4」までを選択し、コントラストを調節します。

フニフニボタンを押すとコントラストが変更・決定されます。Bボタンを押すと時計表示画面に戻ります。もう一度、Bボタンを押すと基本画面に戻ります。



コントラスト設定画面



コントラスト設定画面

♡でんちこうかん 電池交換

Aボタンとフニフニボタンを同時に押し、時計表示画面を出し、フニフニボタンを押すと設定選択画面になります。設定選択画面でAボタンで「でんちこうかん」を選択し、フニフニボタンで決定すると、電池交換画面になります。Aボタンで「する」を選択し、フニフニボタンで決定すると再度確認画面が表示されます。再確認画面で「する」を選択し、フニフニボタンで決定すると、電池交換画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。画面が消えたら電池交換をしてください。



電池交換画面



電池交換画面



電池交換画面



電池交換画面

電池交換のしかたは【電池交換のしかた】(⇒P.3)をみてください。

魔法のボールリスト

★ショップへんげえで売っている魔法のボールだよ！

Animal系

くるくる 500P	ちいさい 300P	はね 300P	ジャンプ 650P	そら 800P	さんかく 450P	おおきい 250P	おうかん 350P	ニクキウ 900P	しょくぶつ 300P
くま 150P	ダッシュ 350P	ももこ 450P	たね 600P	おひさま 770P	チェック 600P	フルフル 300P	しましま 200P	あったかい 550P	みどり 400P
カード 200P	くま 650P	たのしい 500P	メラメラ 1200P	キラキラ 2500P	みず 1200P	ドキドキ 1800P	パワー 1500P	びっくり 1000P	ハテナ 2000P

Food系

くるくる 500P	きいろ 380P	いいカオリ 900P	ミックス 550P	つめたい 300P	さんかく 450P	すうじ 300P	はじける 250P	はさむ 250P	おいしい 200P
ハッピー 770P	つぎふ 450P	ぶにぶに 150P	あかい 350P	おひさま 770P	チェック 600P	チャイブ 650P	わっか 200P	スウィート 800P	みどり 400P
ふくらむ 500P	ビタミン 650P	わくわく 500P	メラメラ 1200P	キラキラ 2500P	みず 1200P	ドキドキ 1800P	パワー 1500P	びっくり 1000P	ハテナ 2000P

Fashion系

しょうじ 550P	スタディ 200P	いいカオリ 450P	ジャンプ 650P	つめたい 300P	おしゅれ 600P	おおきい 250P	かべ 900P	でんき 300P	ビュティ 400P
ハッピー 770P	ダッシュ 200P	サイエンス 350P	おしゃべり 500P	じかん 450P	ぬう 300P	つる 350P	ふしぎ 800P	あそび 150P	うたふ 300P
かたい 500P	こうか 650P	わくわく 500P	メラメラ 1200P	キラキラ 2500P	みず 1200P	ドキドキ 1800P	パワー 1500P	びっくり 1000P	ハテナ 2000P

○...全ての機種で通信できるボールです。


△...Animal系機種と通信できるボールです。

◇...Food系機種と通信できるボールです。

◎...Fashion系機種と通信できるボールです。

キャラクターリスト

Animal系

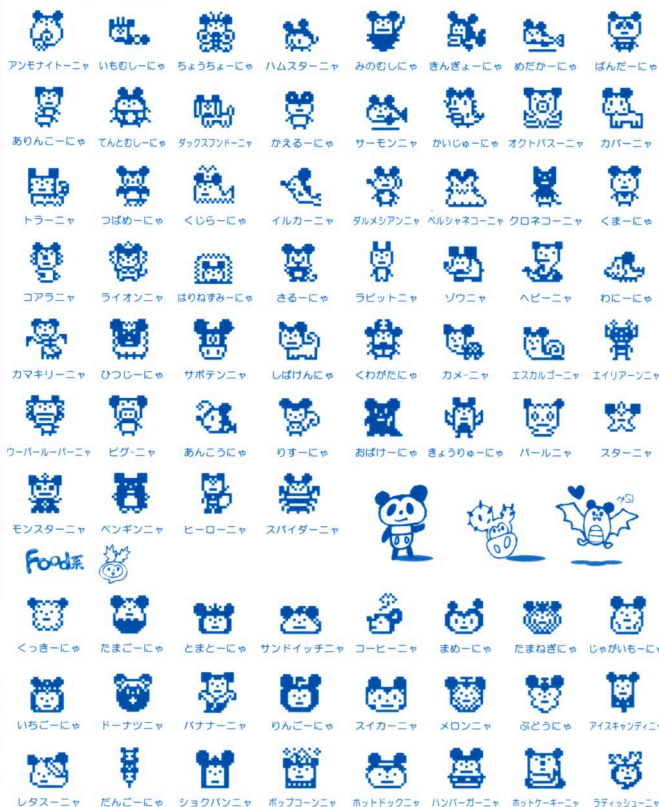

Food系



Fashion系





- 画面が表示されない。音が出ない、表示が乱れる。
- ボタン操作ができない。

1. 電池がしっかりと入っているか確認してください。
2. 電池がしっかりと入っているのに、そのような状況が発生した場合は、本体底面のリセットボタンを押してください。
3. リセットボタンを押してもそのような状況が直らない場合は、新しい電池に交換してください。
4. 新しい電池に交換しても、そのような状況が直らない場合は、弊社お客様相談室にご連絡ください。

※ボタン操作につきましては、プレイ中のゲームの種類などにより、一部キー操作が無効なところがあります。予めご了承ください。

オールクリア注意！




- 『リセットボタン』を押しながら『Bボタン』を押すと、全てのデータをクリアにします。オールクリアする時は慎重に！

ボールチェーンのつけ方☆はずし方

●つけ方

チェーンの端をパーツの溝にひっかけて、左右にまっすぐ引っばるとチェーンがつながります。



●はずし方

パーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。



フニフニボタンのお手入れの仕方

- 汚れたときは、水でかるく湿らせた柔らかい布などでふき取ってください。



株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7

TEL06-6395-1031

※電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時 おかけ間違えないようご注意ください。