

FLEX

と あつか せつめいしょ
取り扱い説明書

恋愛シミュレーションゲーム

**まっすぐに
いこう。**



日本フレックス株式会社

ストーリー

雑種犬メタロウと優しい飼い主郁ちゃん、郁ちゃんの彼氏で照れ屋の秋吉君が繰り広げる純愛物語です。二人はお互いの気持ちをうまく伝えられませんが、そこで、メタロウが体を張ってきっかけを作り、見事恋人同士に。でも、付き合い始めた二人には困難がいっぱい。そんな恋をメタロウが見守ります。時折見せるメタロウの可愛いしぐさは、ほのぼのとしてとても愉快です。


ゲーム内容

メタロウと生活しながら、二人の恋を実らせて下さい。プレイヤーは脱走、散歩、ごはん、はなごちゃんとのデートなどメタロウの世話をする。メタロウの日常が二人の恋愛関係を左右するので、愛情のこもった世話が必要です。脱走することでイベントが発生し、その内容によっても二人の恋は変化します。


ゲームの流れ

- ①時計をセットします。
- ②物語は郁ちゃん、秋吉君の出会いから始まります。
- ③メタロウの世話をする。
- ④脱走するとイベントが発生します。
- ⑤数日間経過するとエンディングイベントが発生します。
- ⑥この時、みんなの気持ちが合えばハッピーエンドです。


◆操作方法◆

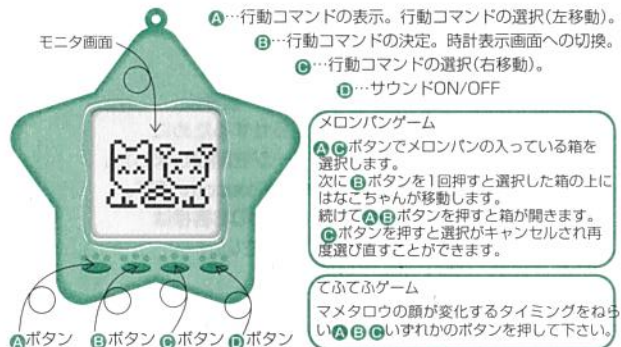

◆自宅待機状態で表示されるアイコン

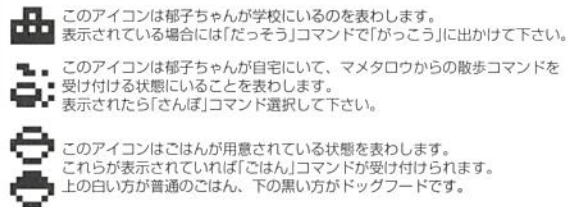

◆コマンド

【だっそう】		自宅から抜け出します。選択すると脱走場所の選択画面が表示されます。		
【はなこ】	はなこちゃんを誘いにいきます。はなこちゃんがあると脱走時メタロウと一緒に行動します。			
【したく】	帰宅して自宅待機状態に戻ります。			
【がっこう】 	【たんけん】	学校内を探検します。		
	【いどう】	他の場所へ移動します。		
自宅待機状態で学校アイコンが表示されているときのみ右のコマンドが表示されます。	【ゲーム】	はなこと一緒に行動しているときのみメロンパンゲームが始まります。		
				
【かわら】 	【いどう】	他の場所へ移動します。		
	【ゲーム】	てふてふゲームが始まります。		
【こうえん】	【だっそう】	コマンド時は何も起きません。		
【さんぽ】	郁子と一緒に公園へ散歩に行きます。			
【ごはん】	自宅待機状態でご飯アイコンが表示されているときコマンドを入力するとメタロウがご飯を食べます。			
【ねる】	メタロウの【げんき】バロメーターを回復します。			
【うらない】	メタロウがあなたの運勢を占います。			
【げんき】	メタロウのステータスを表示します。			
【おなか】	メタロウの行動力を表します。【ごはん】コマンドで回復します。			
【げんき】	メタロウの体力を表します。【ねる】コマンドで回復します。又、バロメーターが0になるとコマンドの入力に関係なく睡眠に入ります。			
【いくこ】	郁子とメタロウとの愛情度を表します。			
【はなこ】	はなことメタロウとの愛情度を表します。			
【もどる】	自宅待機状態に戻ります。			

ゲームを始める前に(1) 絶縁シートを抜いて下さい。



ゲーム機本体の裏面(電池BOX)部分にある絶縁シートを外して下さい。外した後、必ずリセットボタンを押して下さい。
リセットボタンを押すときは先の尖ったエンピツやシャープペンシル等を使うと便利です。

※リセットボタンを押すときにAボタンを押さないように注意して下さい。
故障の原因となる恐れがあります。

ゲームを始める前に(2) 時計を合わせて下さい。


リセットボタンを押すと画面が時計設定モードに入ります。
現在時刻を入力して下さい。



※ゲーム中にBボタンを押すと時計表示モードになります。
このときAボタンを押すと時間表示が24時間制に変わります。

Aボタンで時間を設定して下さい。
Bボタンで分を設定して下さい。
時間と分の設定が終了したらCボタンで決定して下さい。

電池交換のやり方

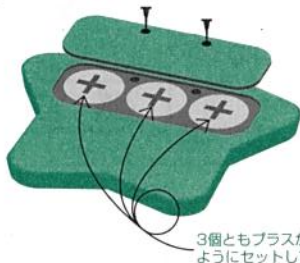

3個ともプラスが上にくる
ようにセットして下さい。

- ① ゲーム機本体のウラプタを
ドライバーではずして下さい。
- ② 電池がうまく入ったら、フタの
ツメを押し込んでウラプタを
閉じて下さい。
- ③ ウラプタを閉じたら、はずした
ネジを止めて出来上がりです。

使用済みの電池を取って、新しいボタン電池(LR44×3個)を
上図の要領で間違えないように入れて下さい。



注 意

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 取り扱い説明書を必ずお読み下さい。
- 本商品の部品には、小さな電池、電池プタ、ねじがありますので、
お子様がお口に入れないようにご注意ください。
窒息などの危険性があります。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して下さい。
- ボタン電池(LR44×3個)の交換は保護者の方が行なって下さい。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わないで下さい。
故障の原因となります。
- 電池のプラスマイナスは正しくセットして下さい。
- ボタン電池(LR44)はショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に
入れたりするのは大変危険です。絶対にしないで下さい。
- 本商品を絶対に分解しないで下さい。
また、ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びもしないで下さい。
- 本体にセットされている電池はテスト用ですので、画面が見えにくく
なったらボタン電池(LR44×3個)を交換して下さい。

【ホームページ開設】

日本フレックスでは、皆様に
より早い情報をお知らせするために
インターネットにホームページを開設しました。
アドレスは<http://www.nflex.com/>です。
インターネットをご利用のお客様は
是非、一度ご覧下さい。

【お買い上げのお客へ】

商品についてお気づきの点がございましたら
下記お客様相談センターまでお問い合わせ下さい。
住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前、
お年も必ずお知らせ下さい。

◆日本フレックスお客様相談センター◆

0727-62-5978

- 電話受付時間は月曜日～金曜日（祝日は除く）の10時～16時
- 電話番号はよく確かめ間違いのないようご注意ください。



日本フレックス株式会社