

ロミー & ジュリー

バカバカラブ



波乱万丈恋愛

シュミレーションゲーム!


発売元 株式会社サンリオファースト

製造元 株式会社ナコインターナショナル

はじめかた

1 本体の横から出ている
絶縁シートを抜きます。

2 本体の裏側にあるリセット
ボタンをつまようじの頭の
部分で押します。

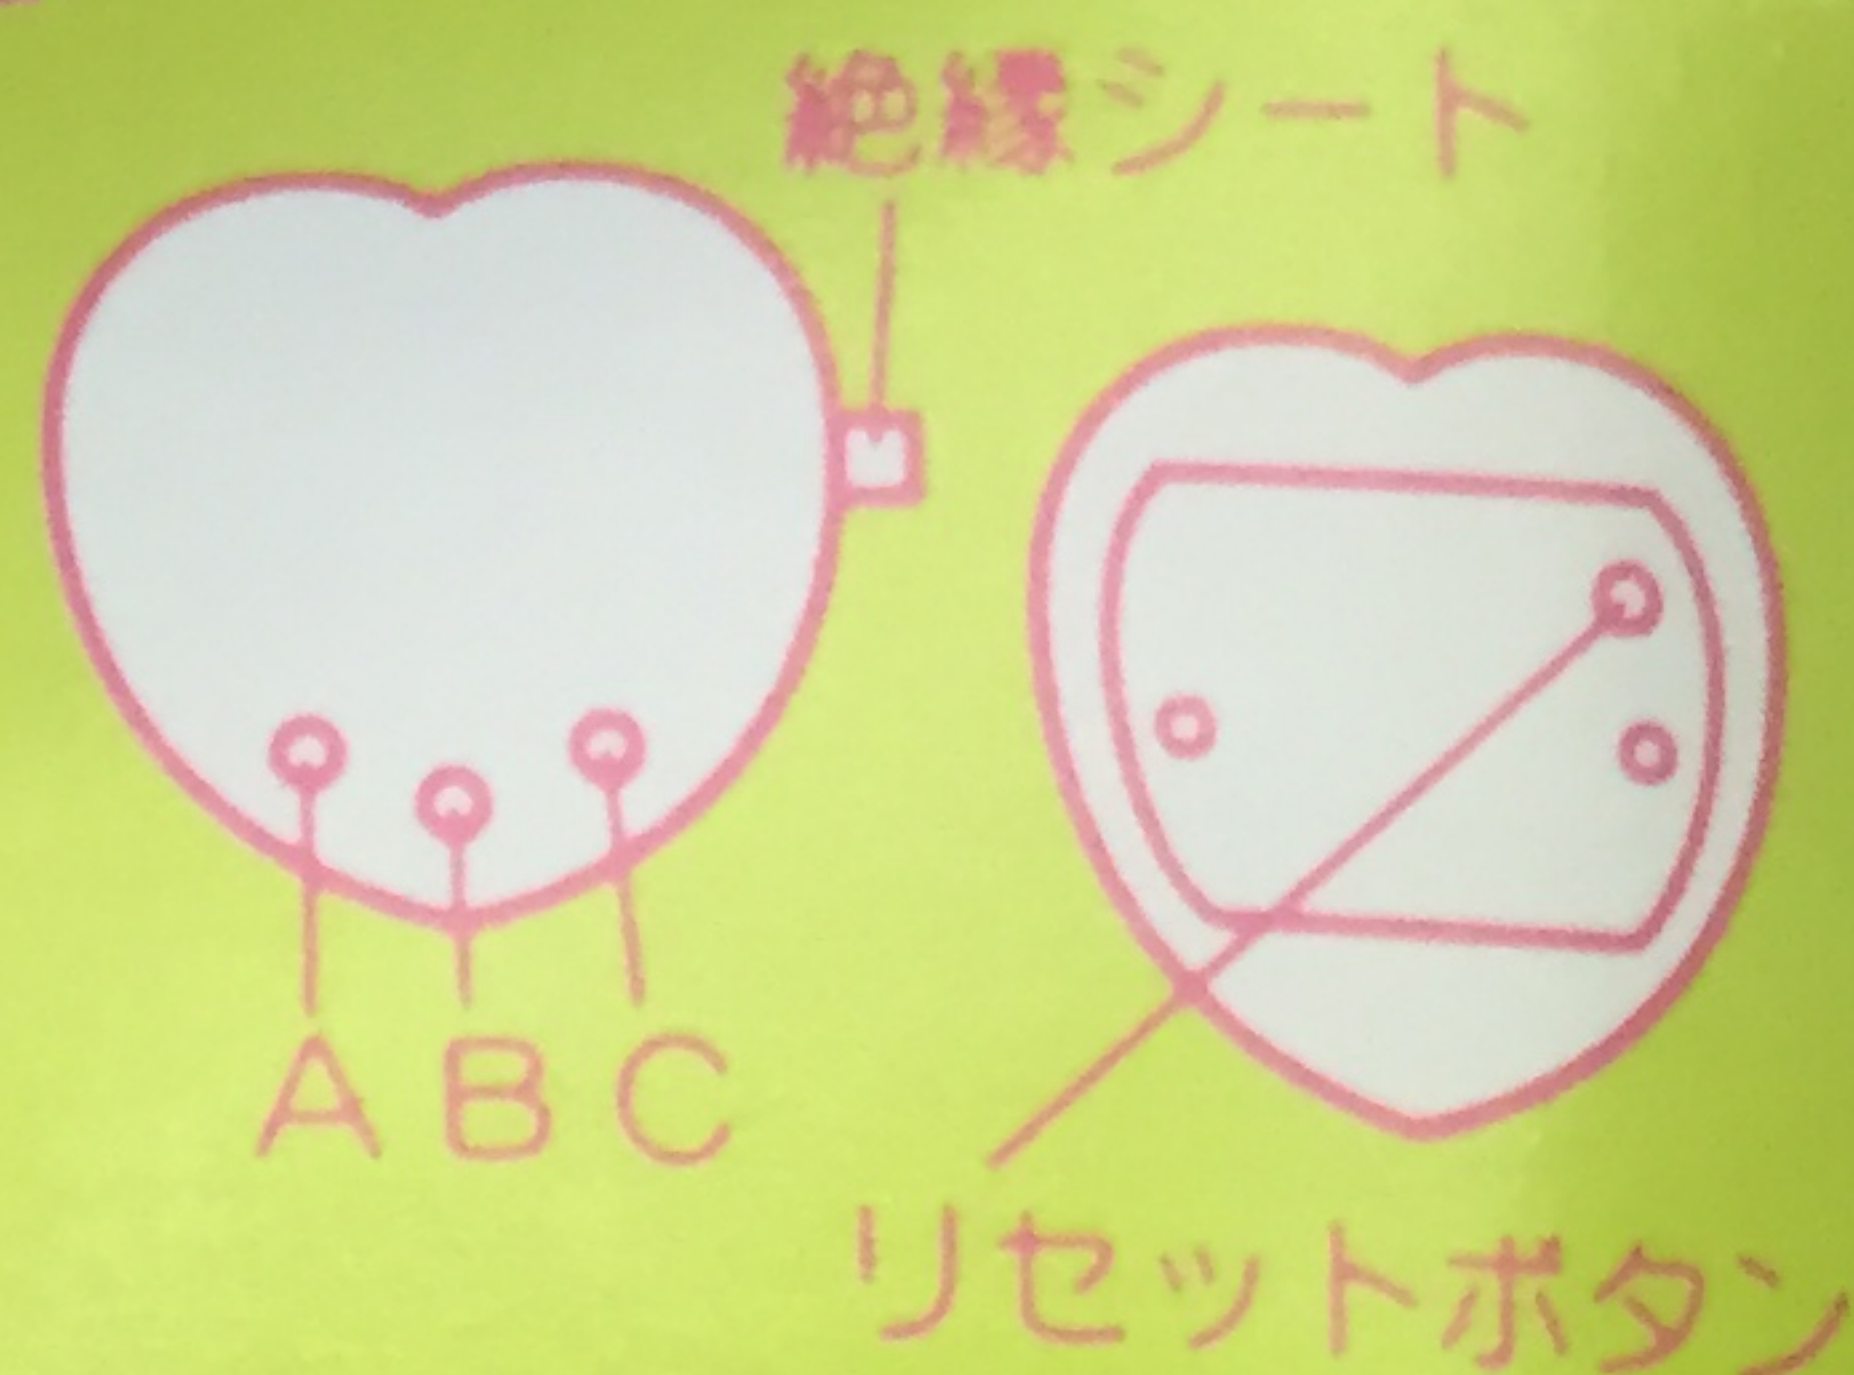


※エンピツやシャープペンの芯で、強く押さないでね。

3 二匹のネコが画面中央にでてきます。

次にA・B・Cいずれかのボタンを押してください。

4 時計を合わせます。

Aボタンで時、または分を点滅
させ、Bボタンで時間と分を合
わせ、Cボタンで決定します。

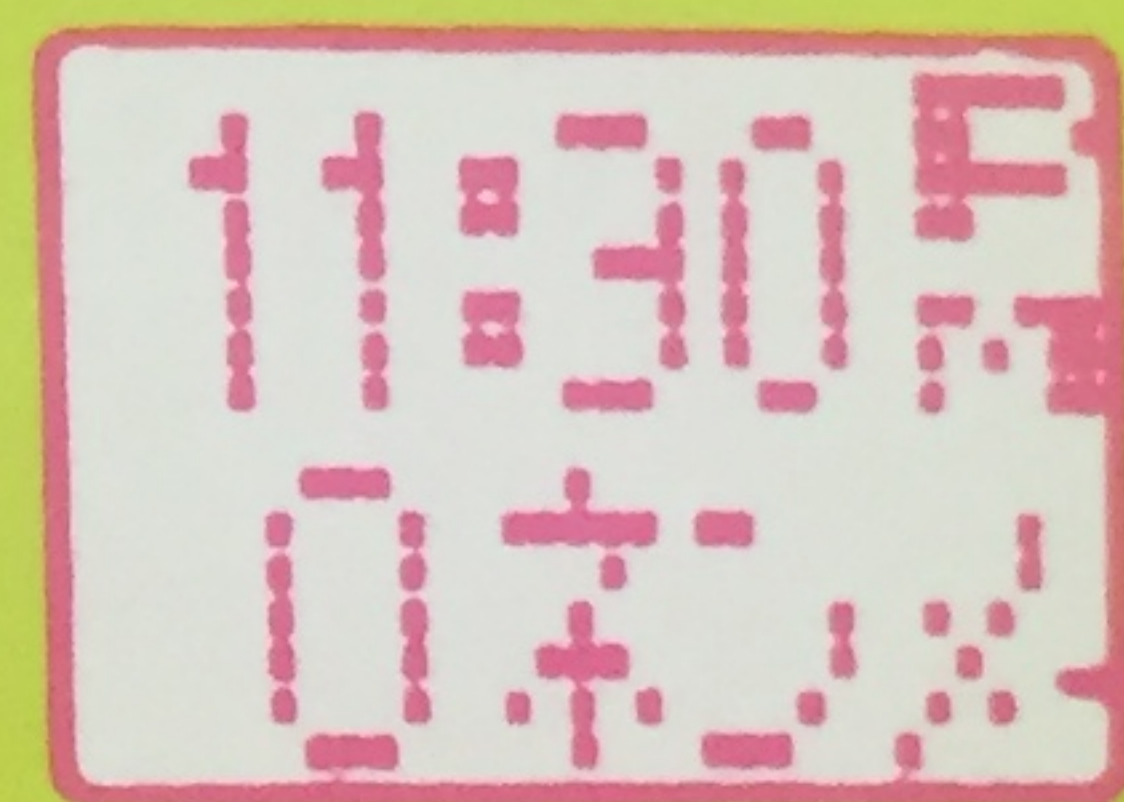

交際年数

〈時刻合わせ画面〉

5 2人の血液型と星座を入れます。

※交際年数は1日
で1年ふえます。

最初に、男性(♂)の血液型が点滅して
います。Bボタンで血液型を選び、A
ボタンを押します。女性(♀)の血液型も
男性と同じように入れます。


次に、男性の星座が点滅します。Bボ
タンで星座を選び、Aボタンを押します。

女性の星座も男性と同じように入れて、
Cボタンで決定します。

6

2人のラブラブ度(相性度)が、表示されます。

※スタート時のラブラブ度は
最高が30%です。100%
になるようにがんばってね。

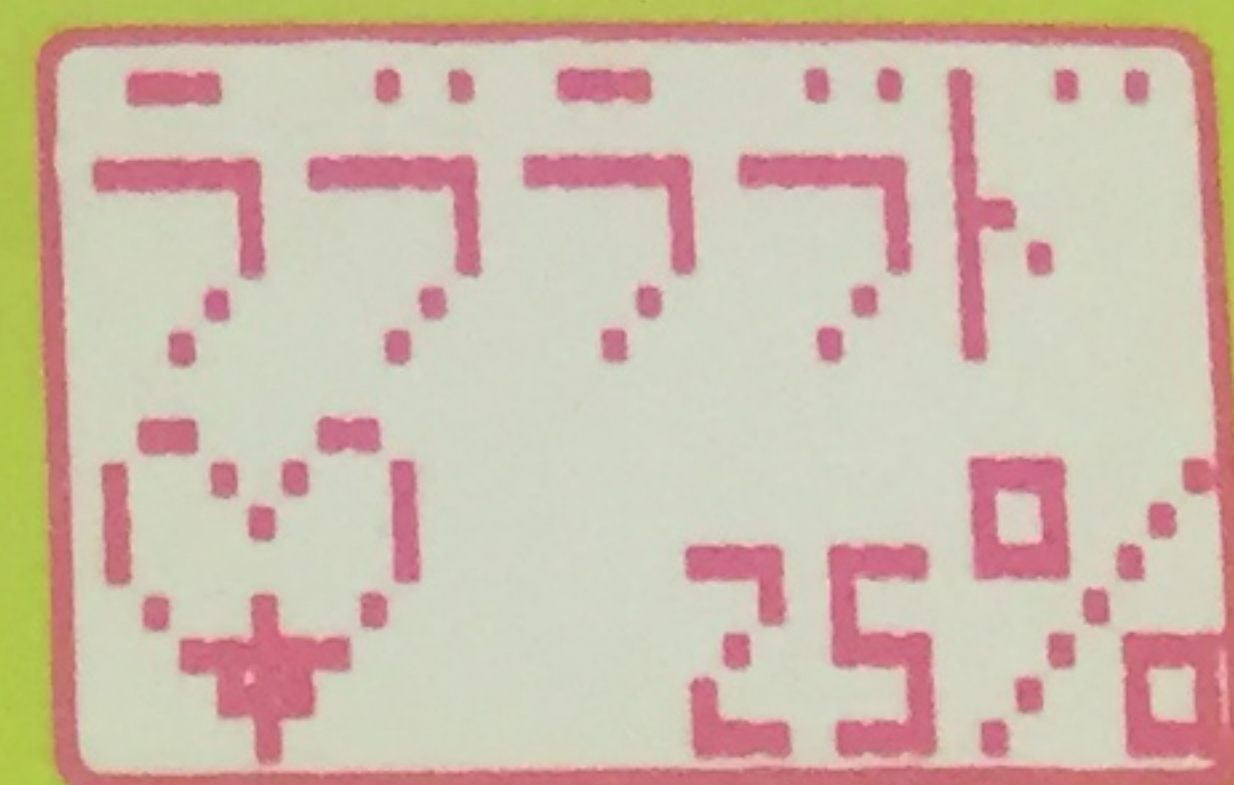

〈ラブラブ度画面〉

次にA・B・Cいずれかのボタンを押してください。

7

2人のネコが画面の左右から出てきます。


画面の中央まで来ると、〈基本画面〉になり、ゲームがスタートします。



〈基本画面〉


おひつじ座

3/21~4/19

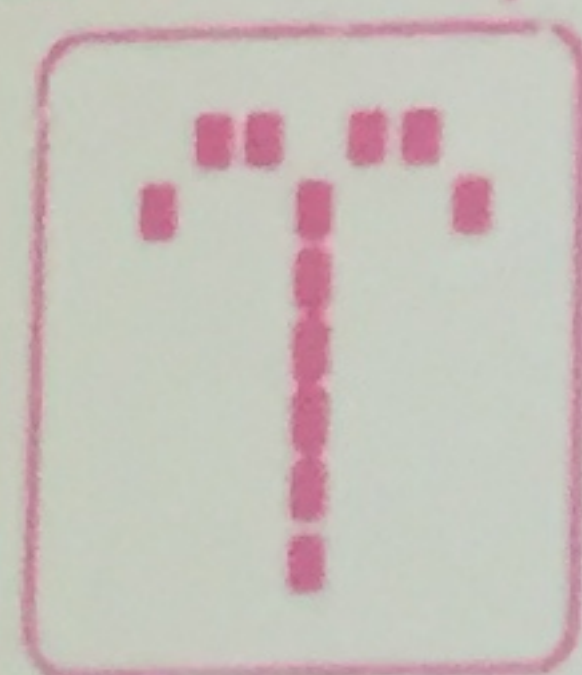

おうし座

4/20~5/20

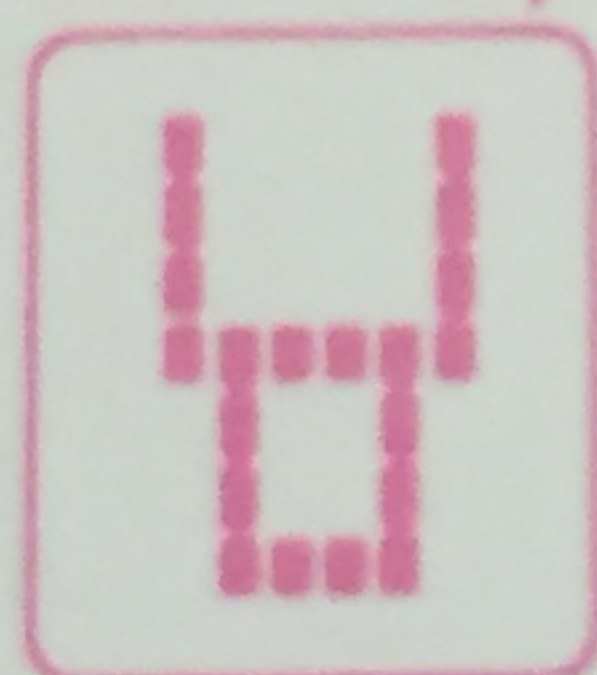


ふたご座

5/21~6/21




かに座

6/22~7/22

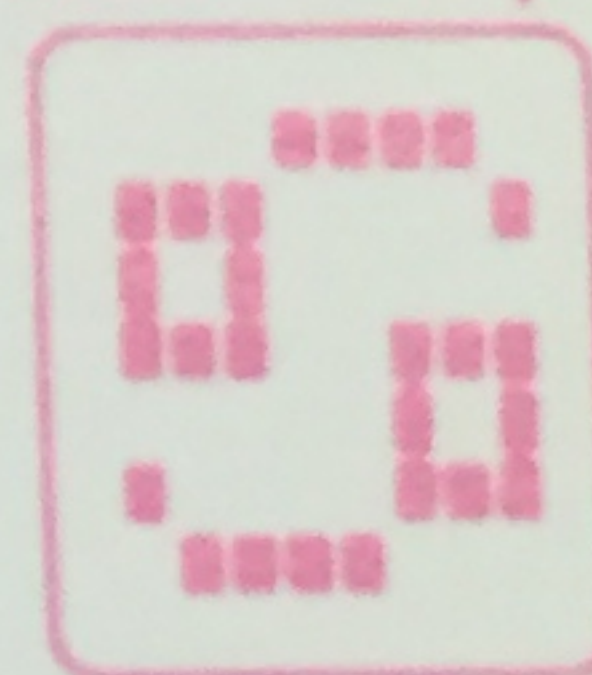


しし座

7/23~8/22

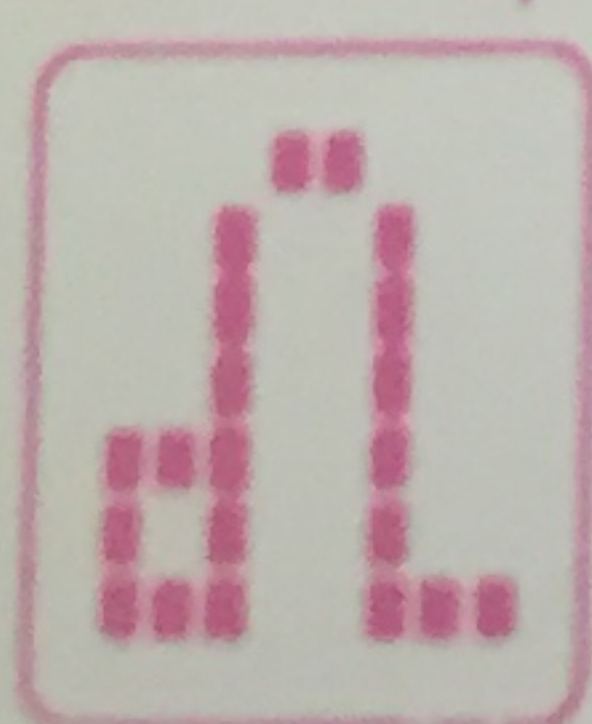


おとめ座

8/23~9/22

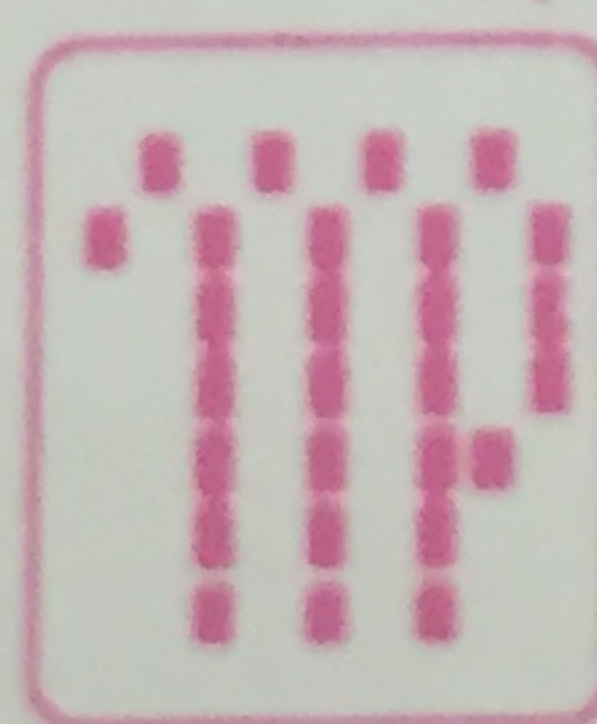


てんびん座

9/23~10/23

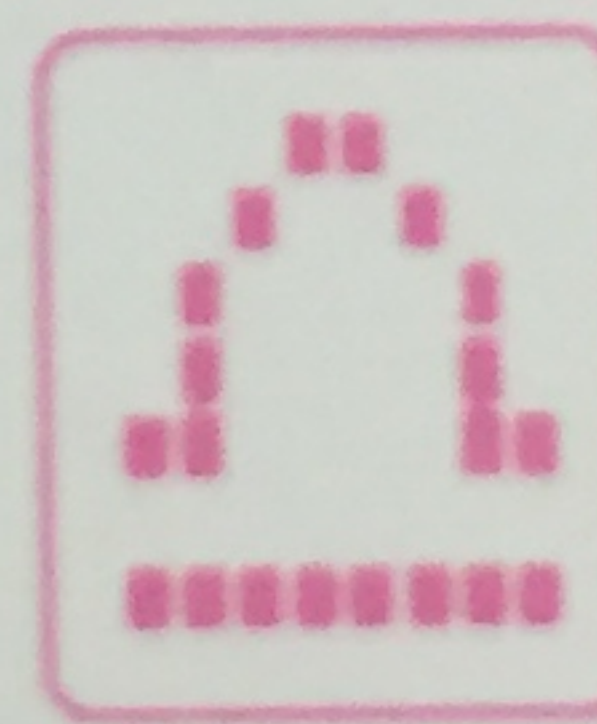

さそり座

10/24~11/22

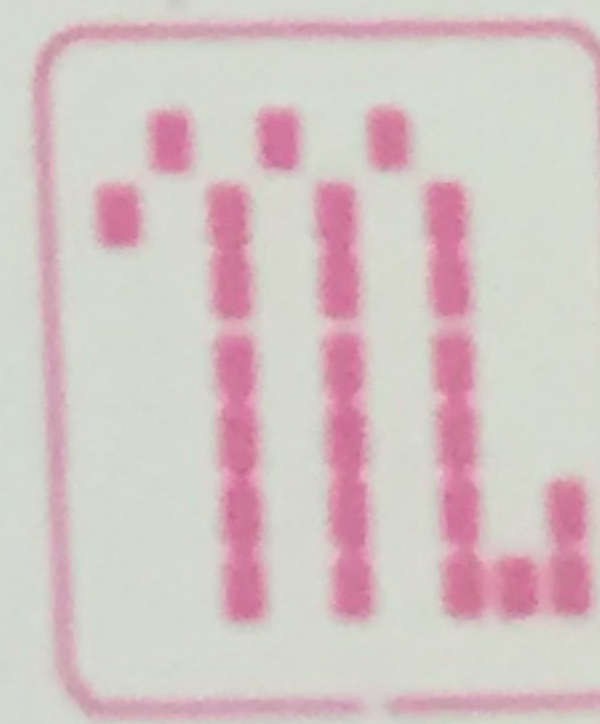

いて座

11/23~12/21




やぎ座

12/22~1/19




みずがめ座

1/20~2/18

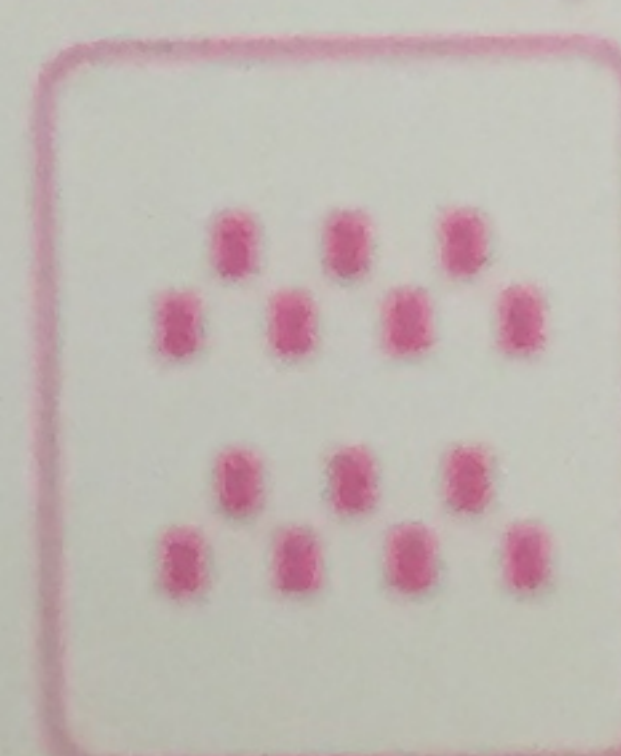

うお座

2/19~3/20


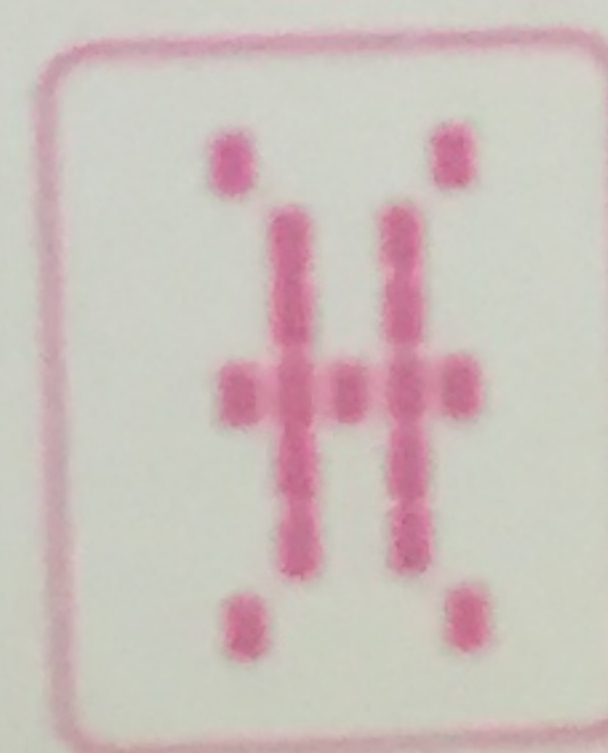


〈星座表〉


♡ラブアタックの方法

- 4種類のラブアタックマークの中から、Aボタンでマークを選択しBボタンでラブアタックができます。


※ラブアタックをする場合は必ずCボタンを押し、
〈基本画面〉に戻してからはじめてください。

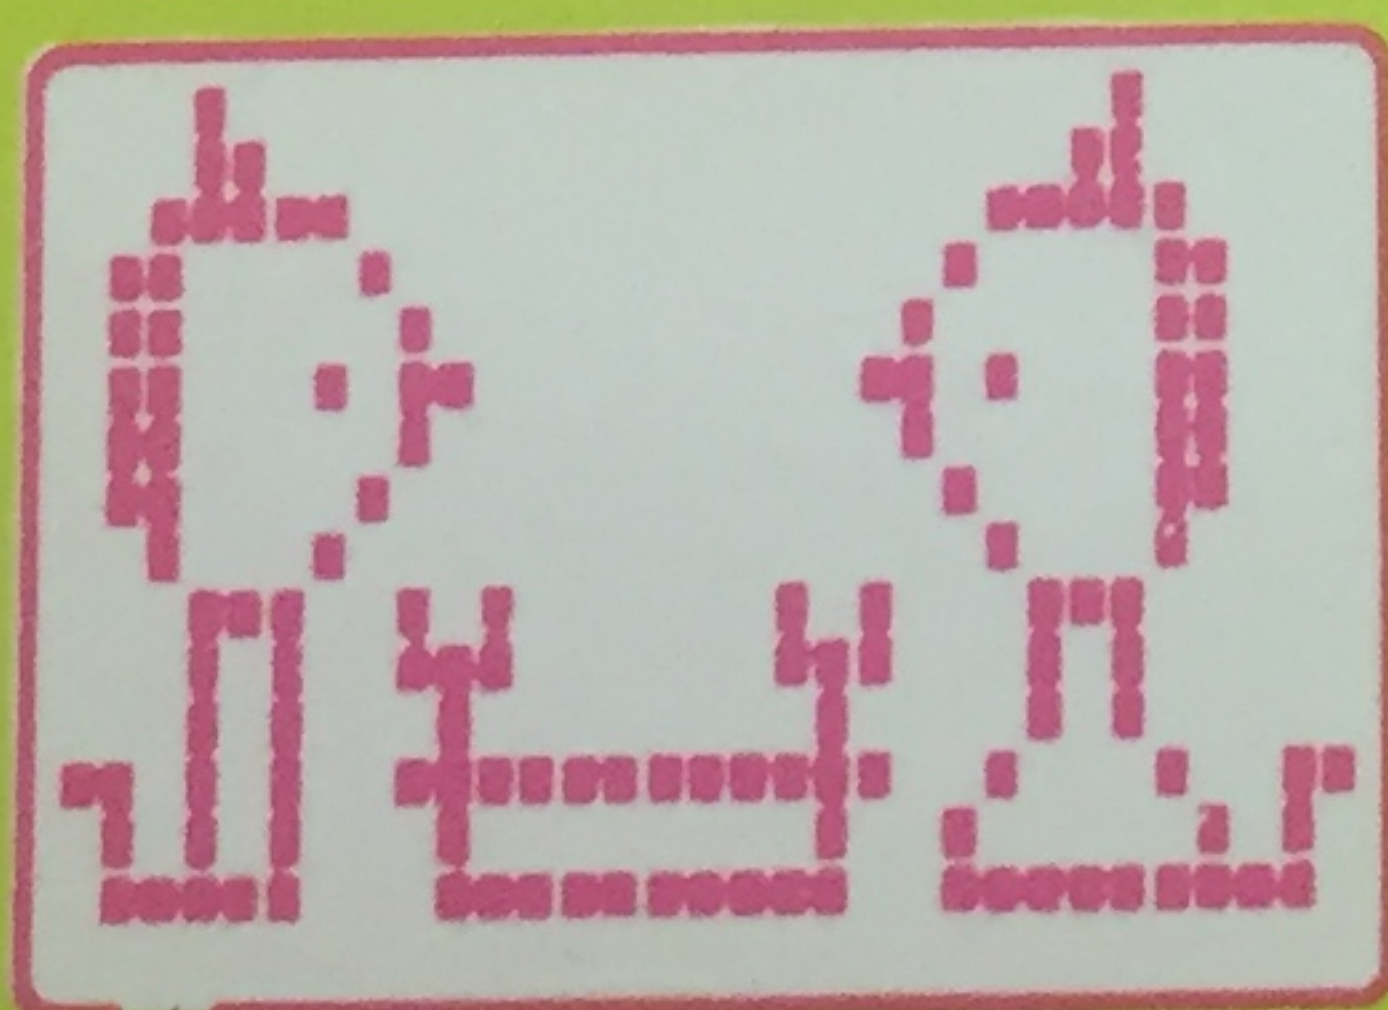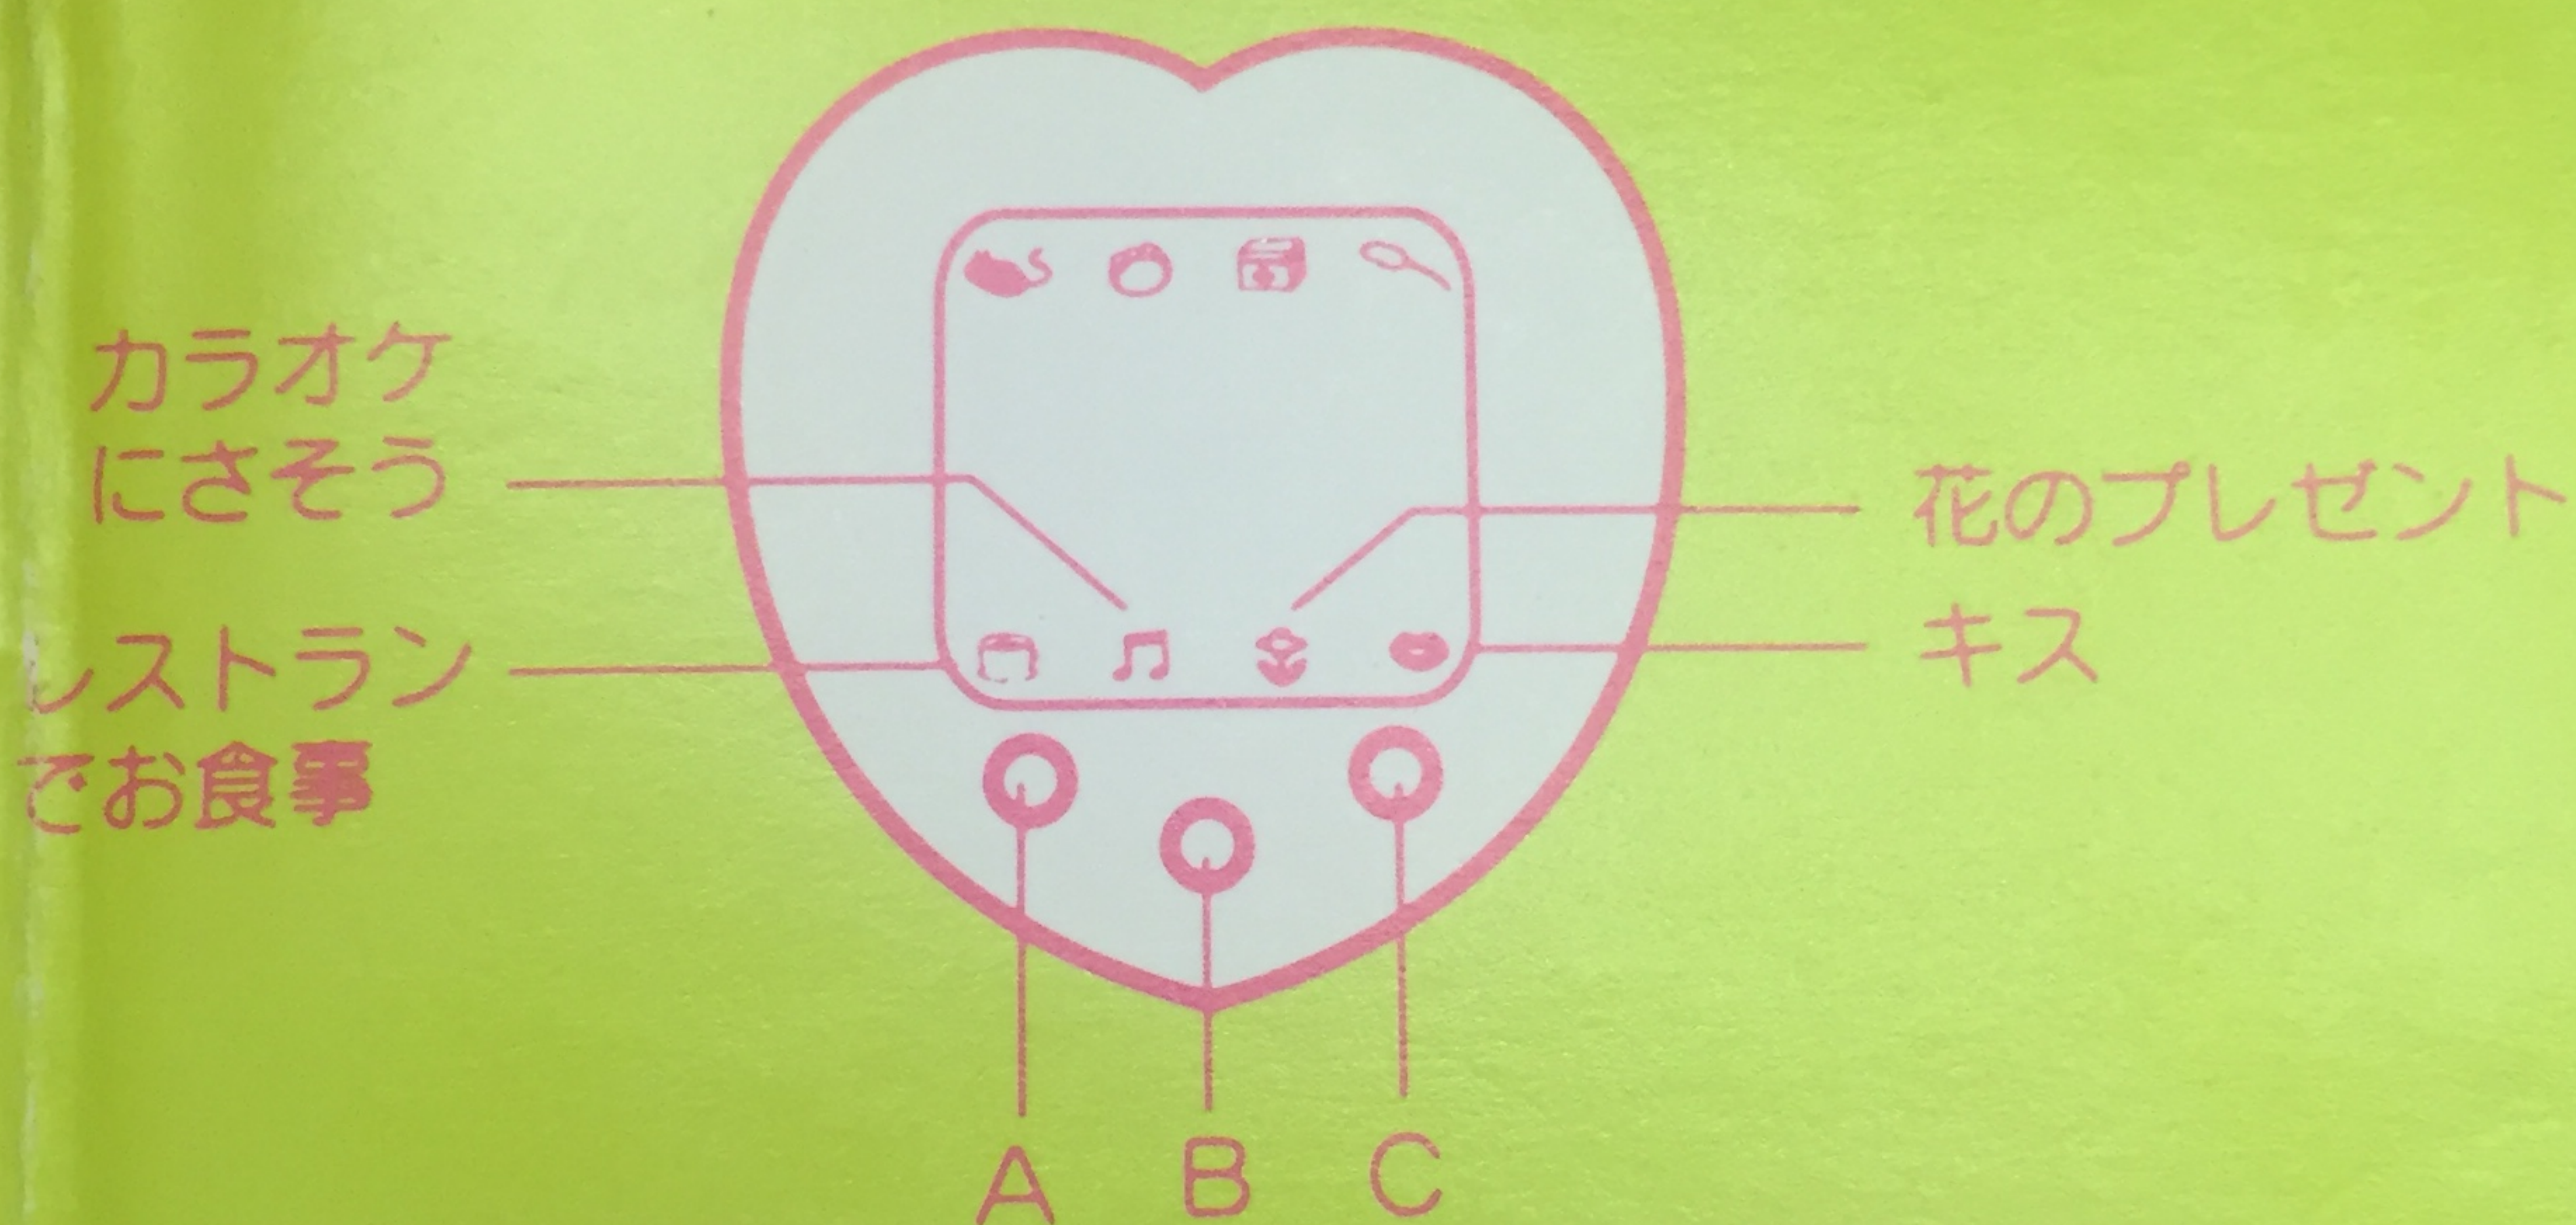

〈レストラン画面〉

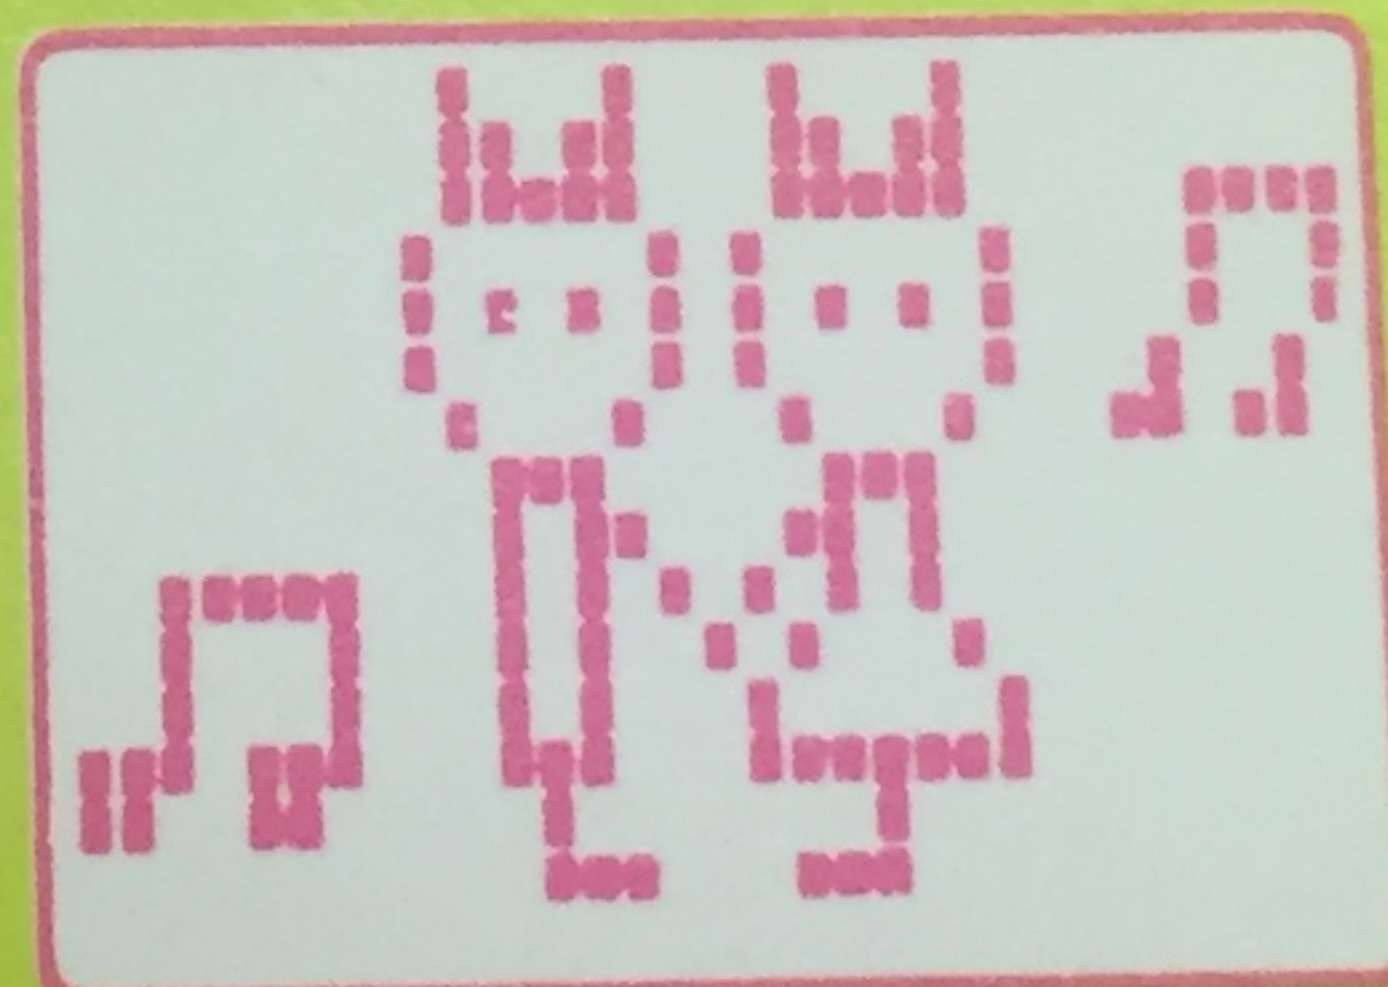

〈カラオケ画面〉

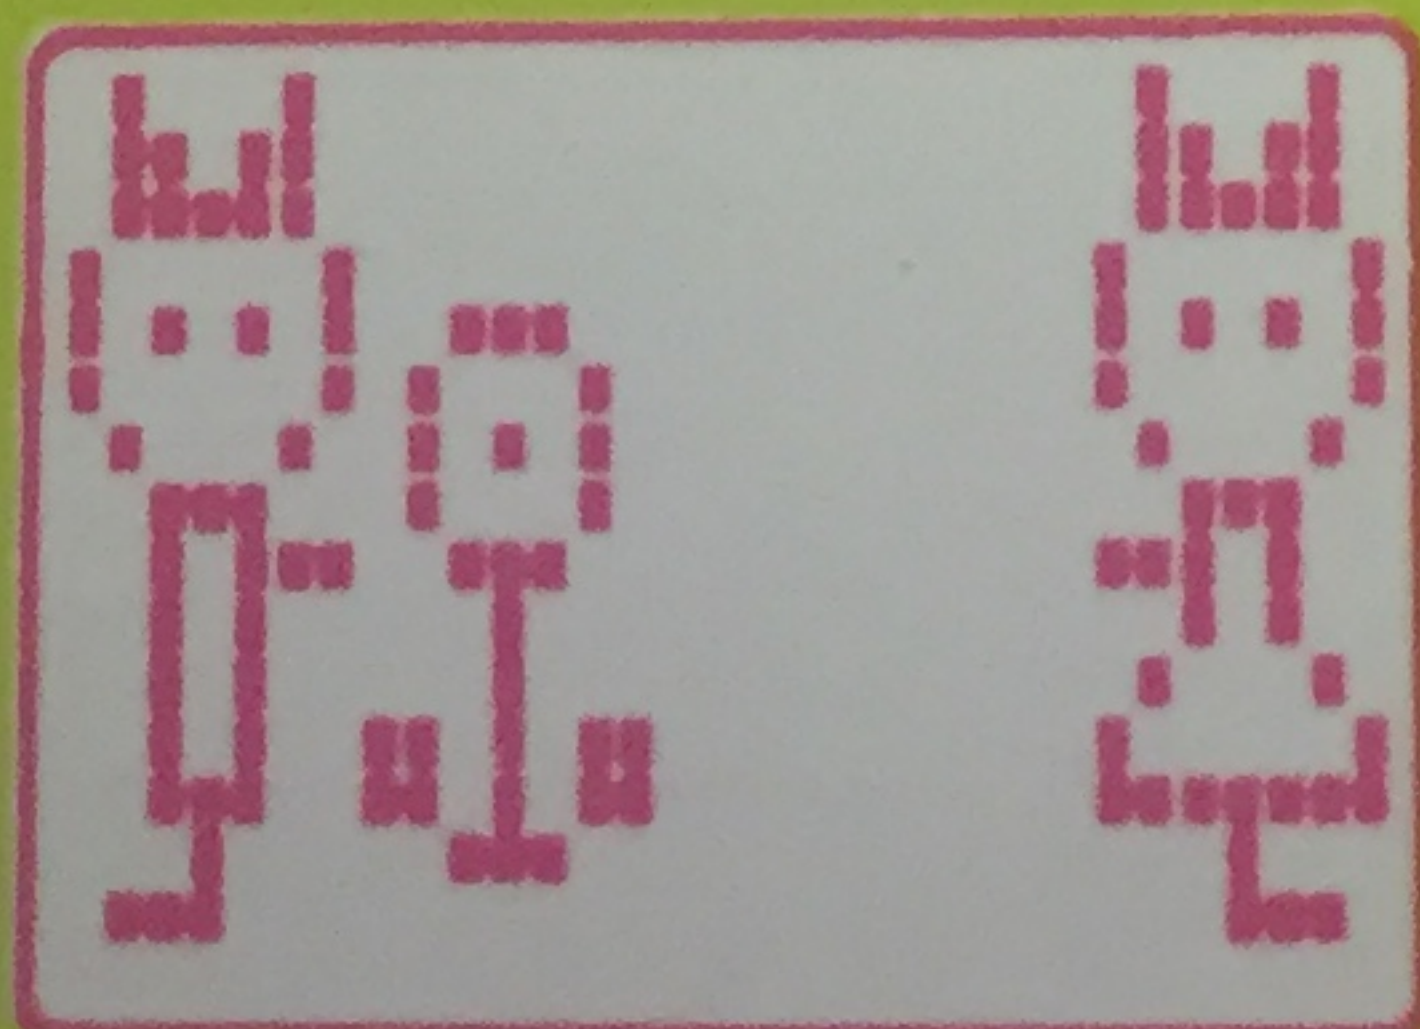

〈花のプレゼント画面〉




〈キス画面〉

- タイミング良くラブアタックをすると、ラブラブ度がアップします。（ラブアタックのタイミングが悪いとラブラブ度はアップしません。）

※ ラブアタックをするとアタックチャンスの残量が減少します。
ラブアタックの種類によってアタックチャンスの減り方は異なります。

- アタックチャンスが0になるとラブアタックができません。


アタックチャンスの残量は右の画面でチェックすることができます。

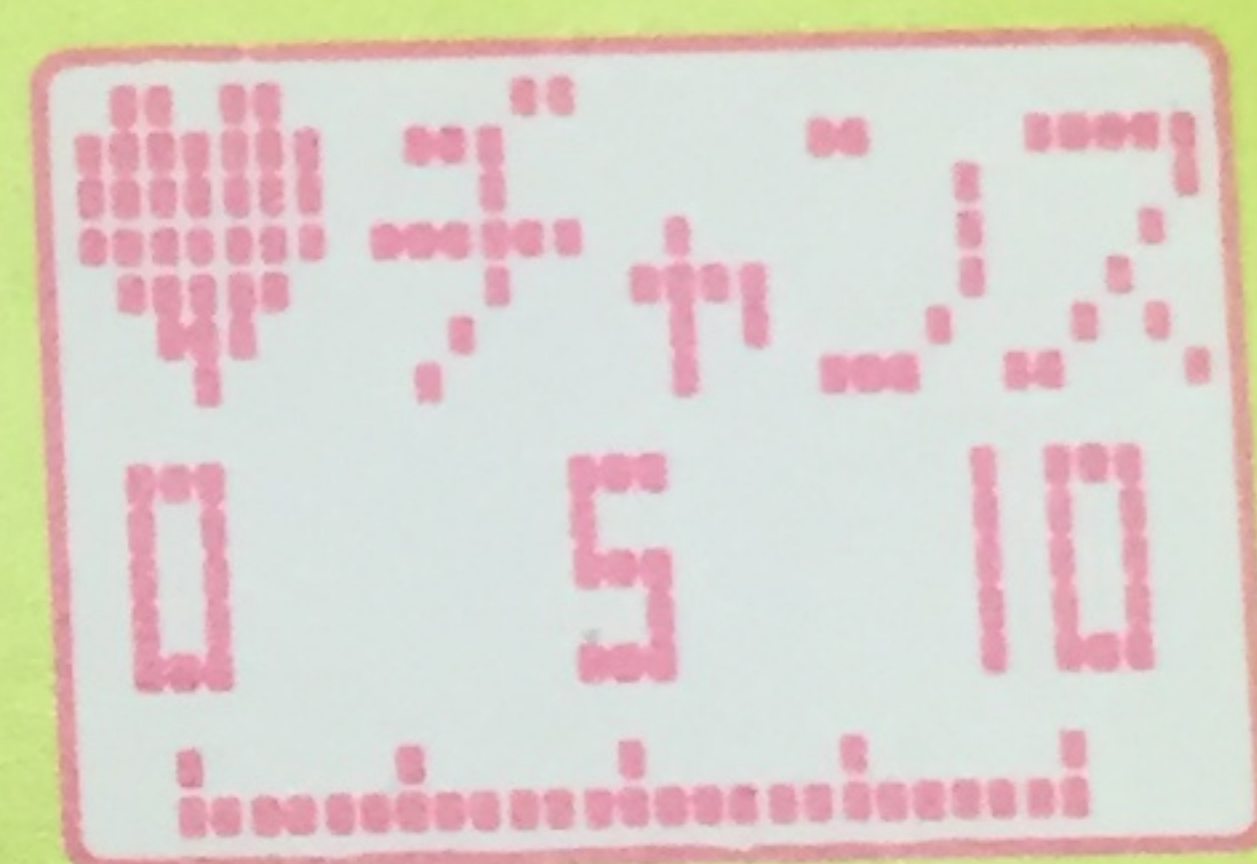

〈アタックチャンス画面〉

アタックチャンス画面の出し方は「いろいろな情報をチェックする方法」を見てね。

※ 2人は夜9時～10時の間に眠ります。

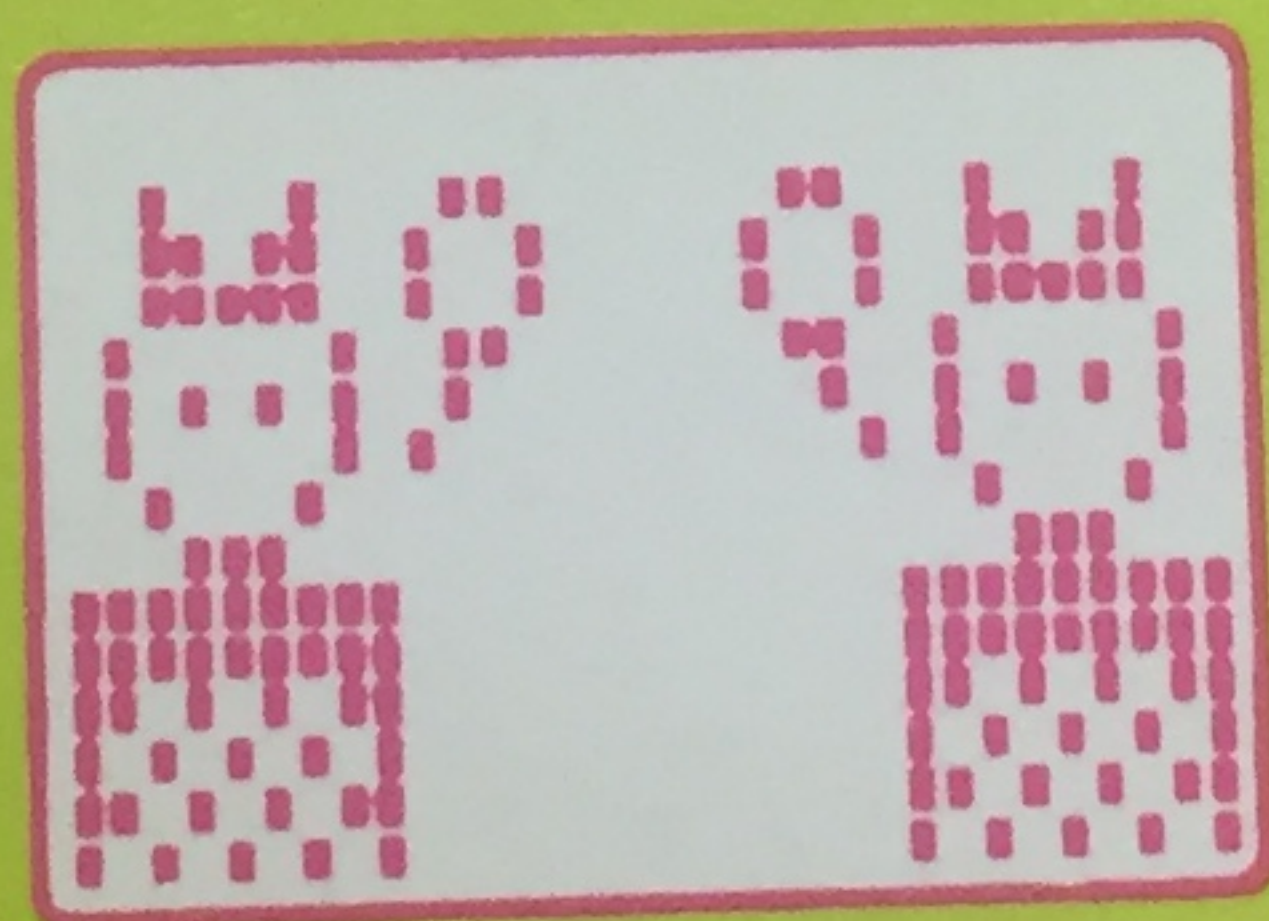

〈睡眠画面〉




（睡眠画面の時にはラブアタックはできません。）


※ 2人は朝9時～10時の間に起きます。
（この時アタックチャンスは再びいっぱいになります。）

♡トラブル解決の方法


- 恋にトラブルはつきものです。
二人の間には4種類のトラブルが起こります。その時は、ニャーニャーと呼びかけてくるので、はやくトラブルを解決してあげましょう。
解決してあげないとラブラブ度がダウンしてしまいます。
- Aボタンでそれぞれのトラブルに合ったマークを選び、Bボタンを押すとトラブルが解決されます。
正しいマークを選ばないとトラブルは解決されません。

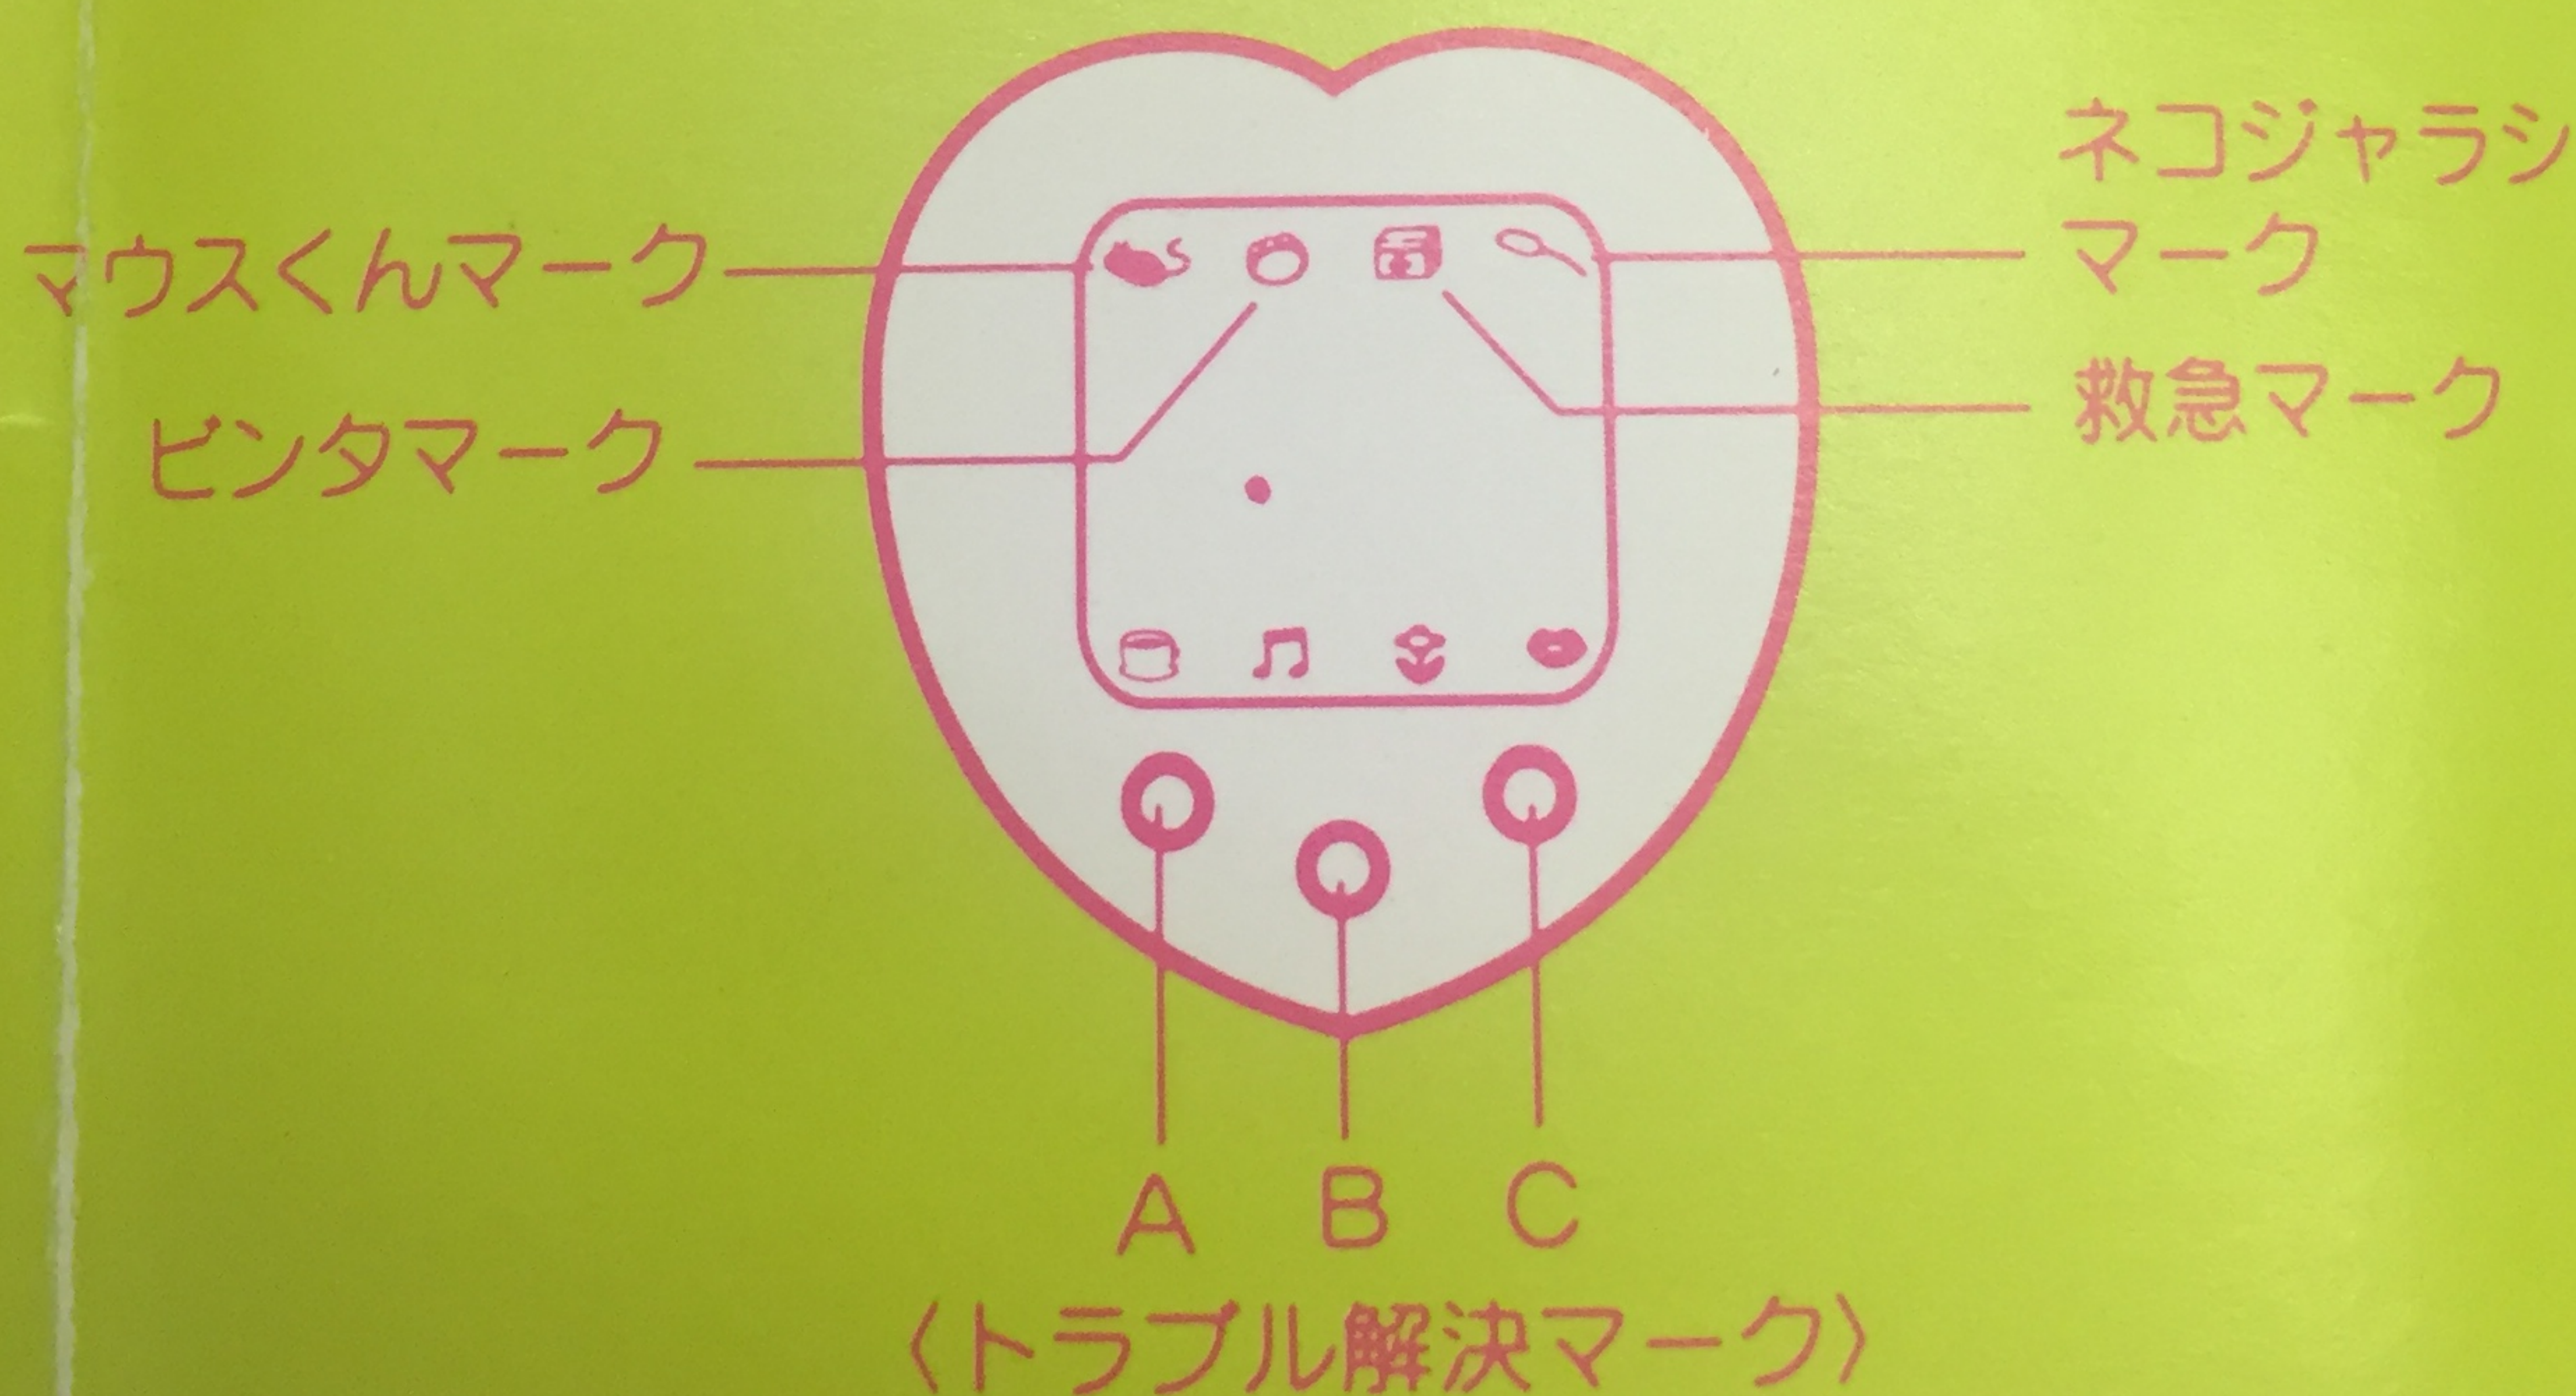


※睡眠中はトラブルは起こりません。

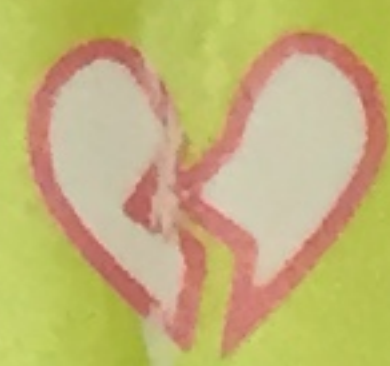


ケンカしたとき
マウスくんマークを選んで
仲直りさせてあげましょう。

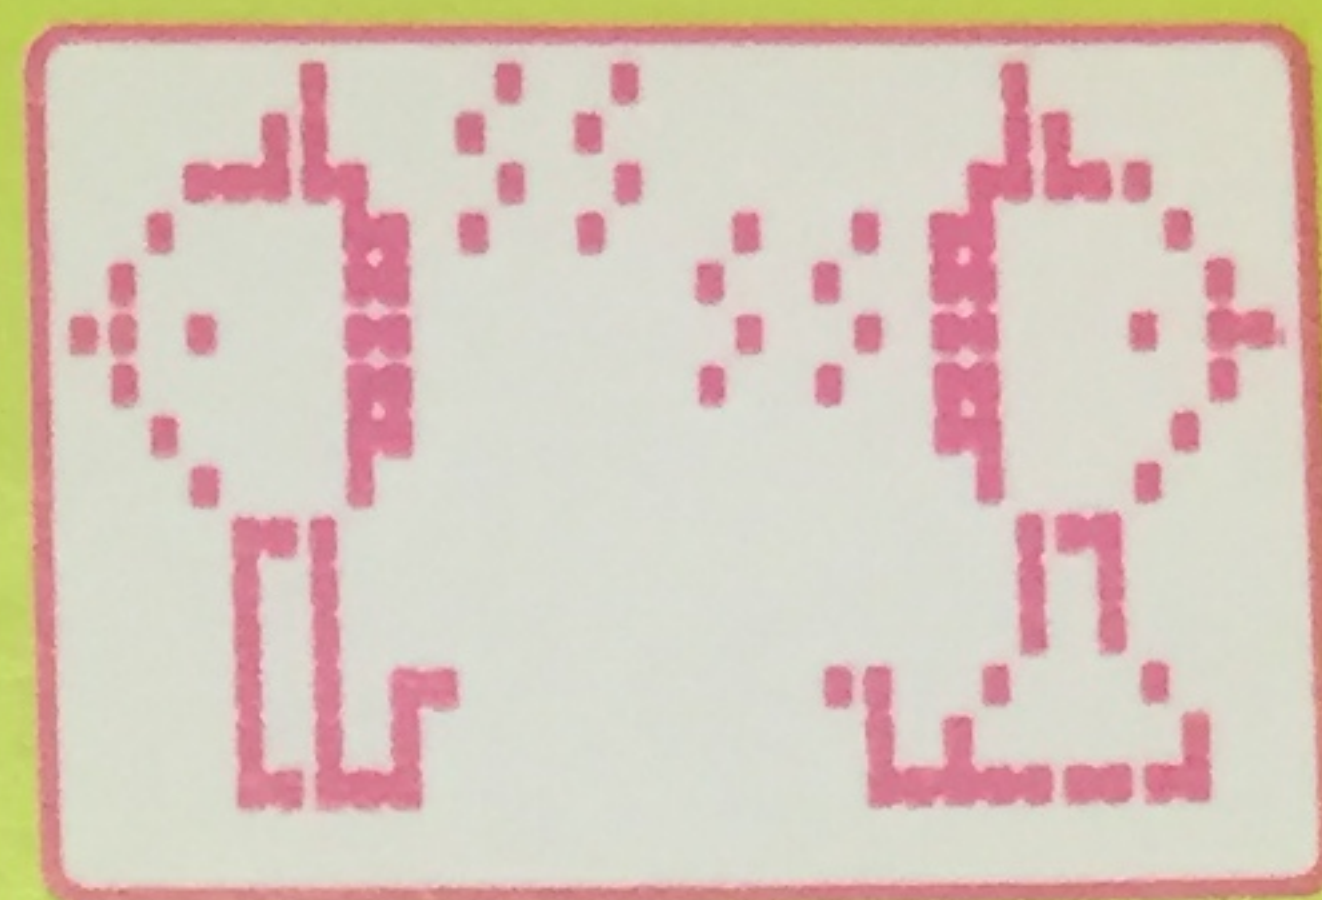


〈ケンカ画面〉

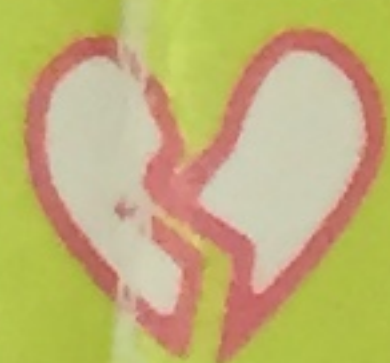


恋のライバルが出現したとき
ビンタマークを選んでライバル
を追いかきましょう。

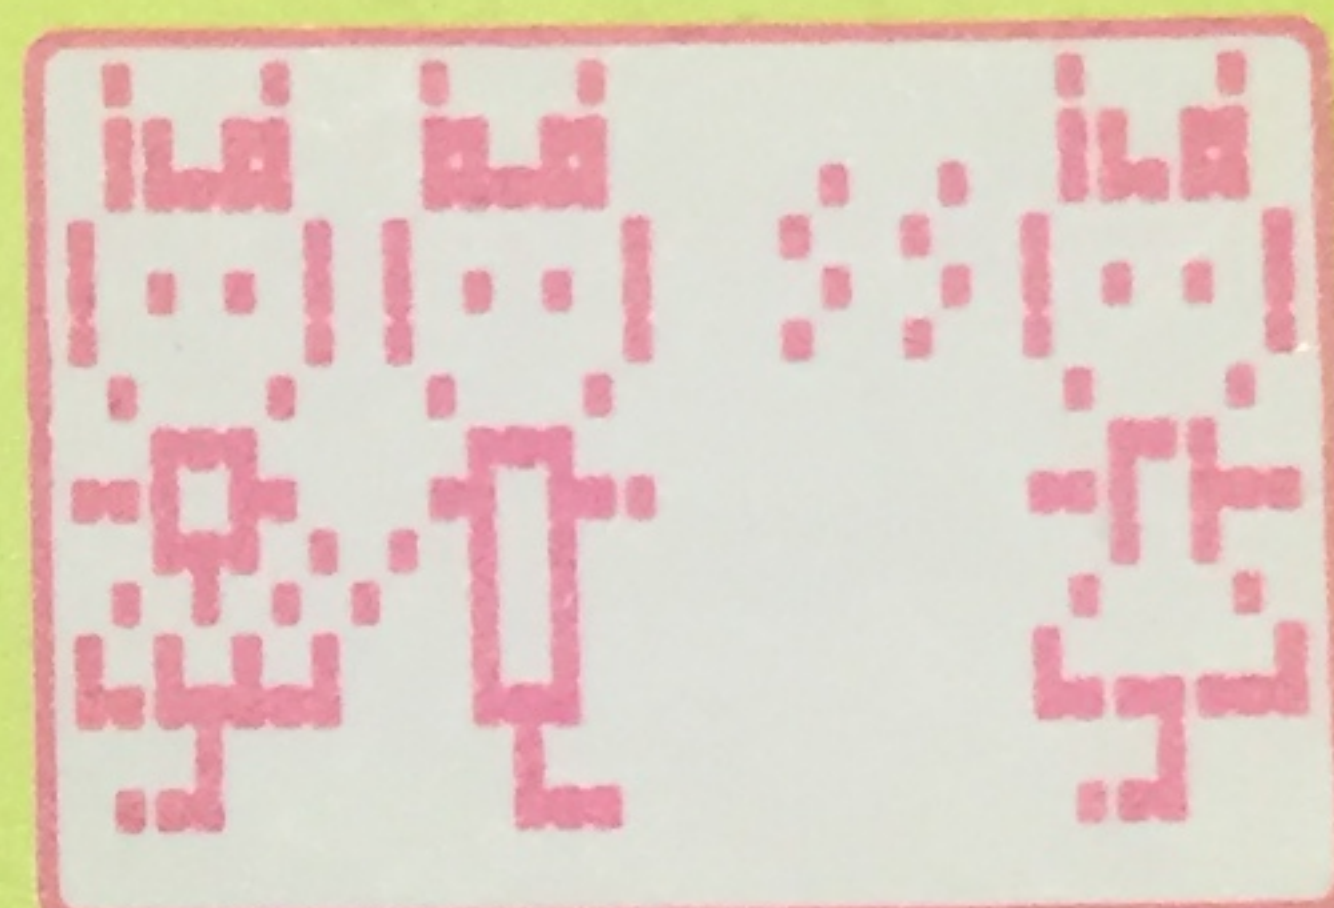


〈ライバル出現画面〉

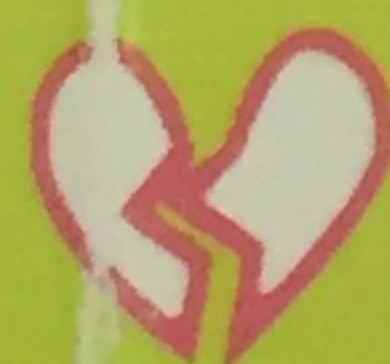


病気になったとき
救急マークで病気を治してあげ
ましょう。

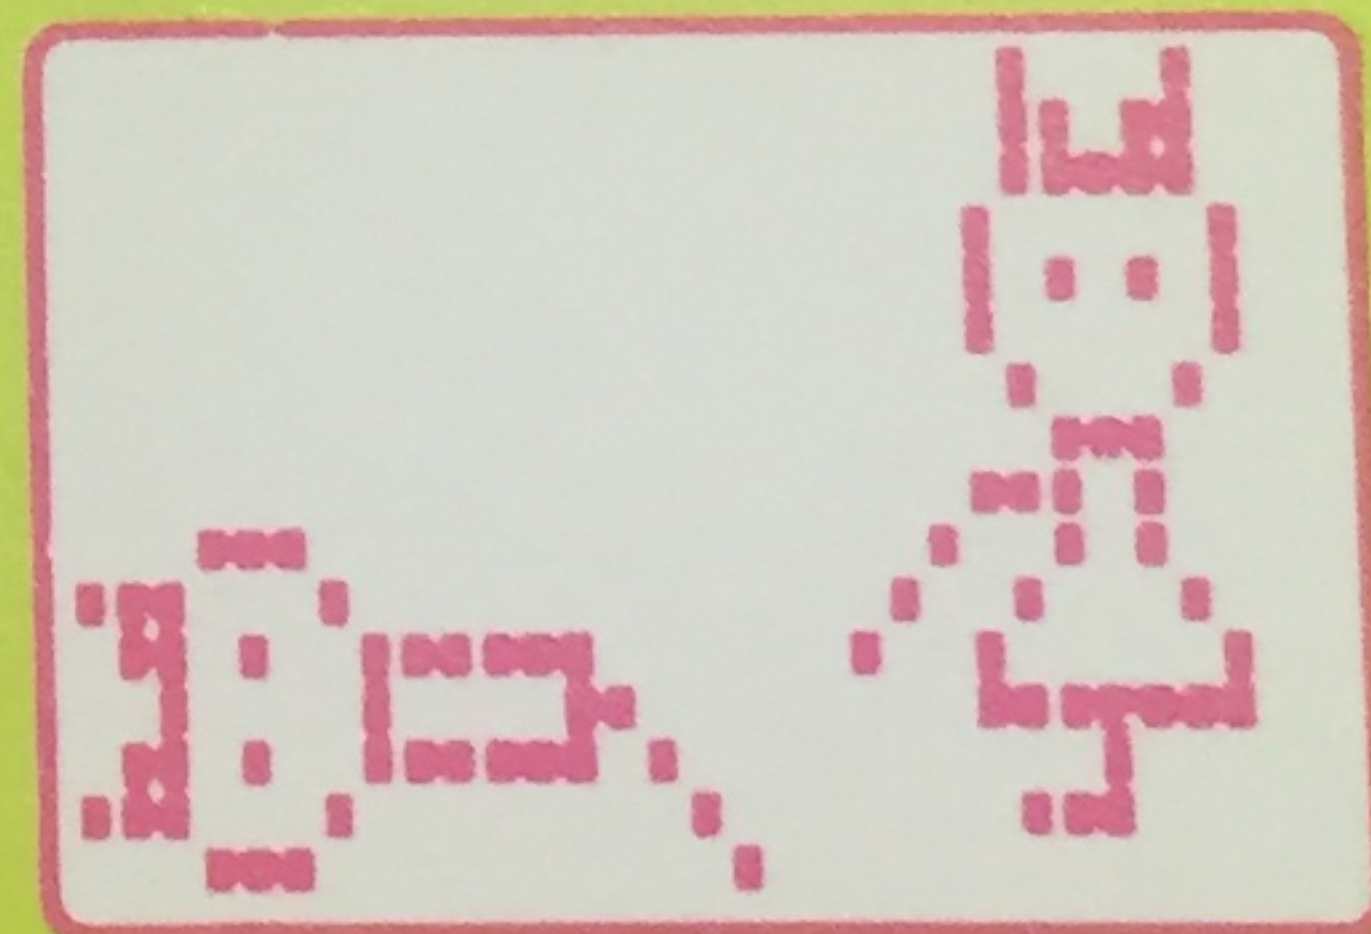

〈病気画面〉

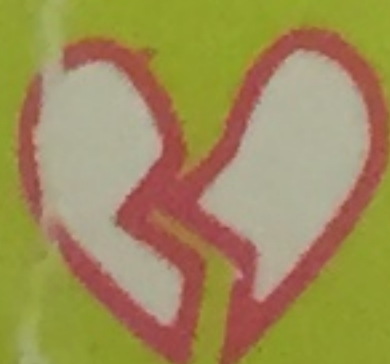

ウツキに気付いたとき
ネコジャラシマークで呼び戻し
ましょう。

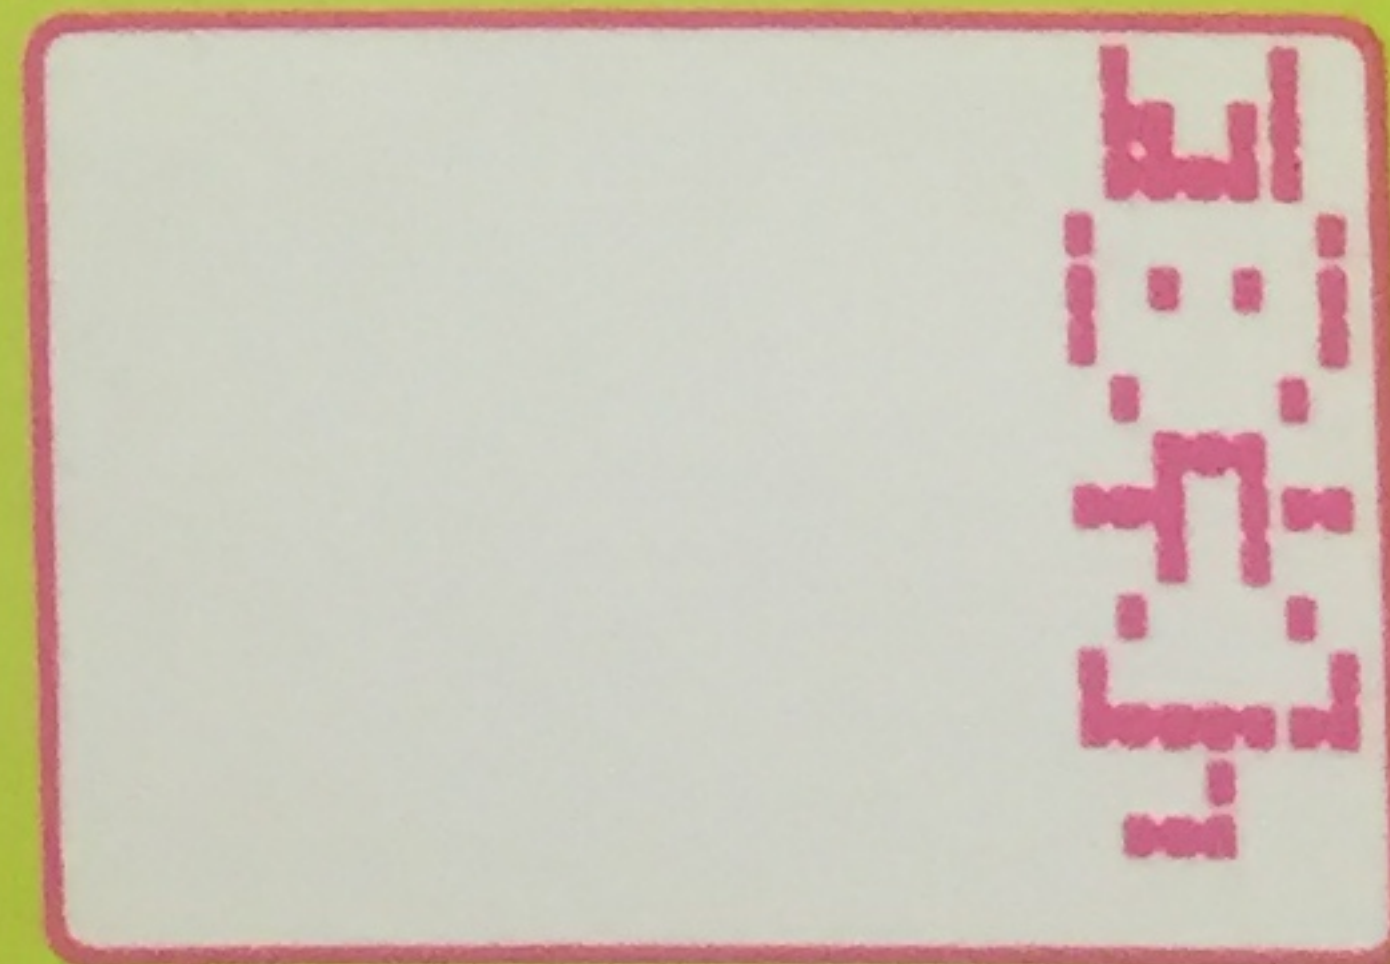


〈ウツキ画面〉



♡ 2人の恋が実ったら♡

ラブラブ度が100%になると、2人はめでたく結ばれ、ハッピーエンド画面になります。

※どういうシーンになるのかはナイショ。

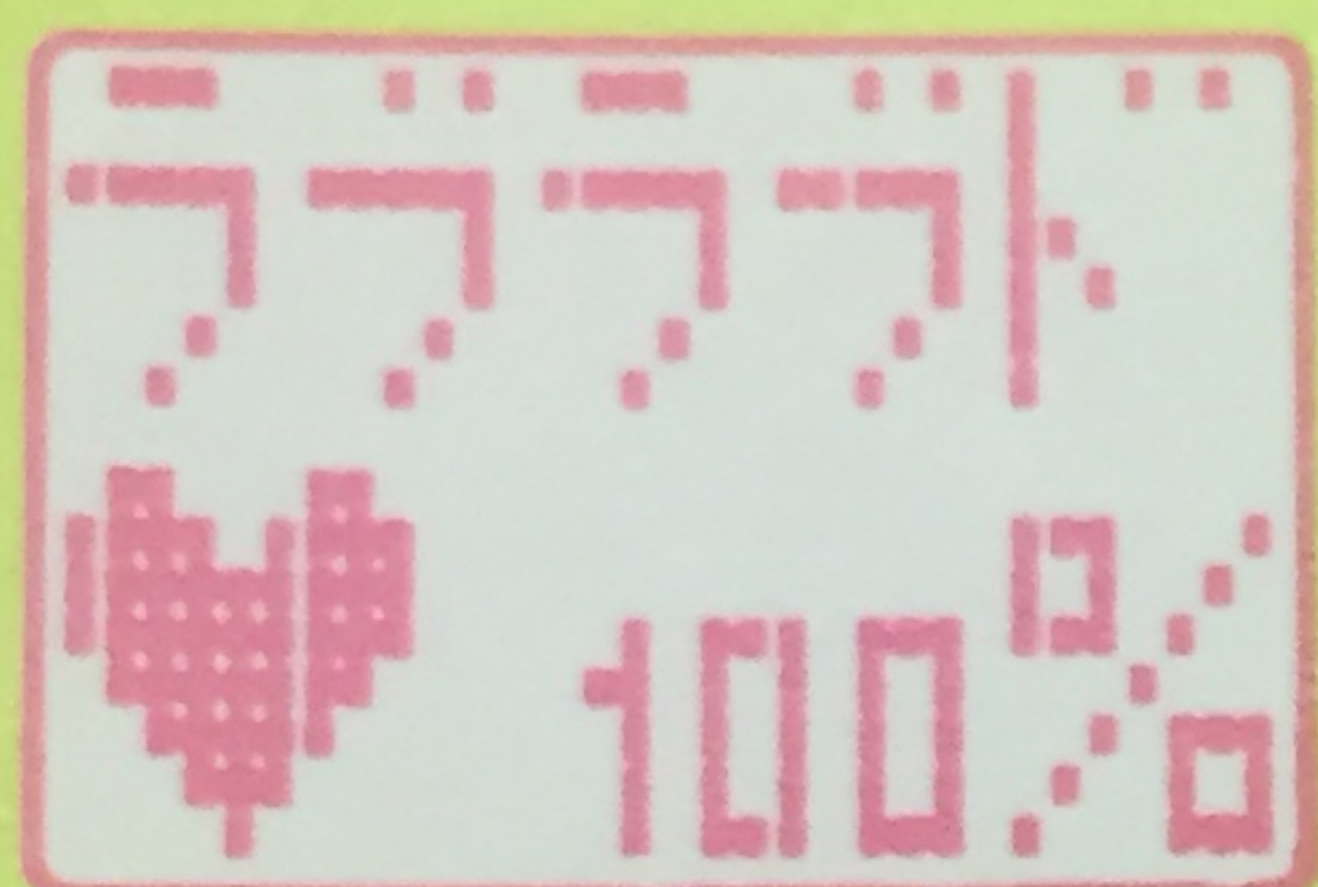

〈ラブラブ度画面〉

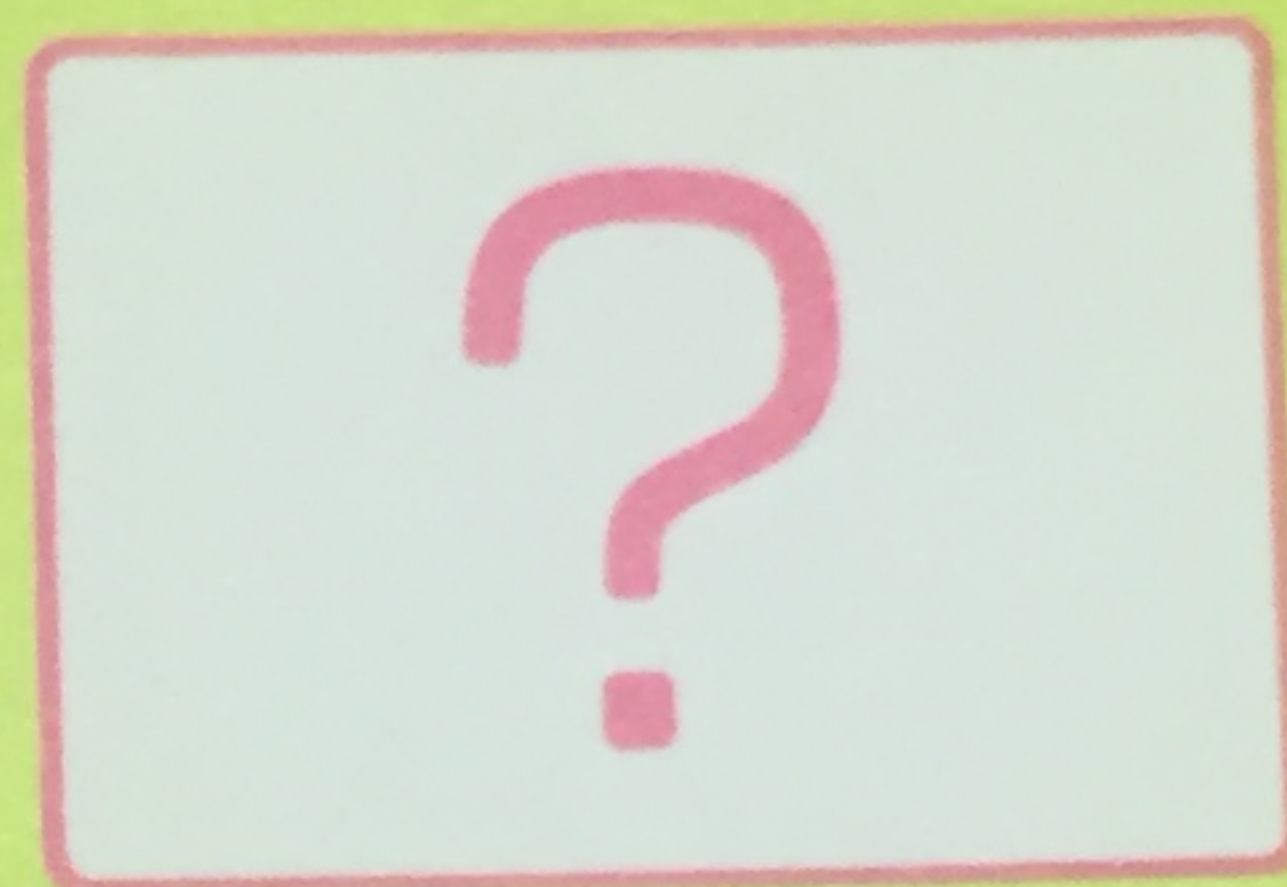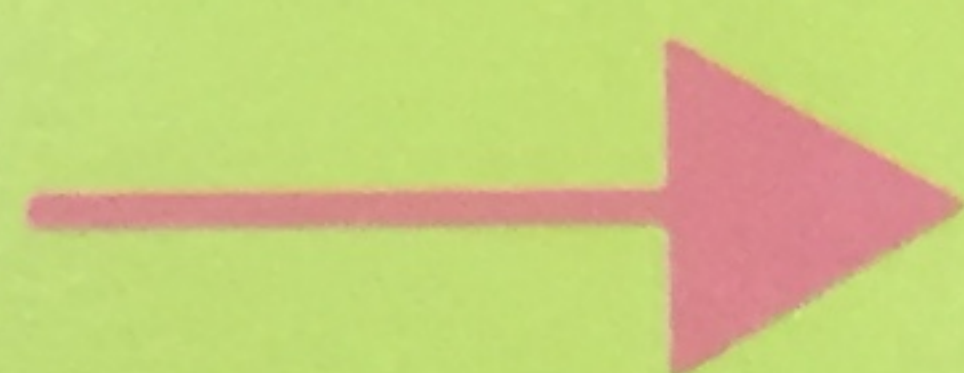


〈ハッピーエンド画面〉





●もういちどゲームをやりなおすには、リセットボタンを押してください。

♡ 2人の恋が実らなかったら...

もしも、ラブラブ度が0%になってしまったら、
2人の恋は実らずゲームが終了してしまいます。

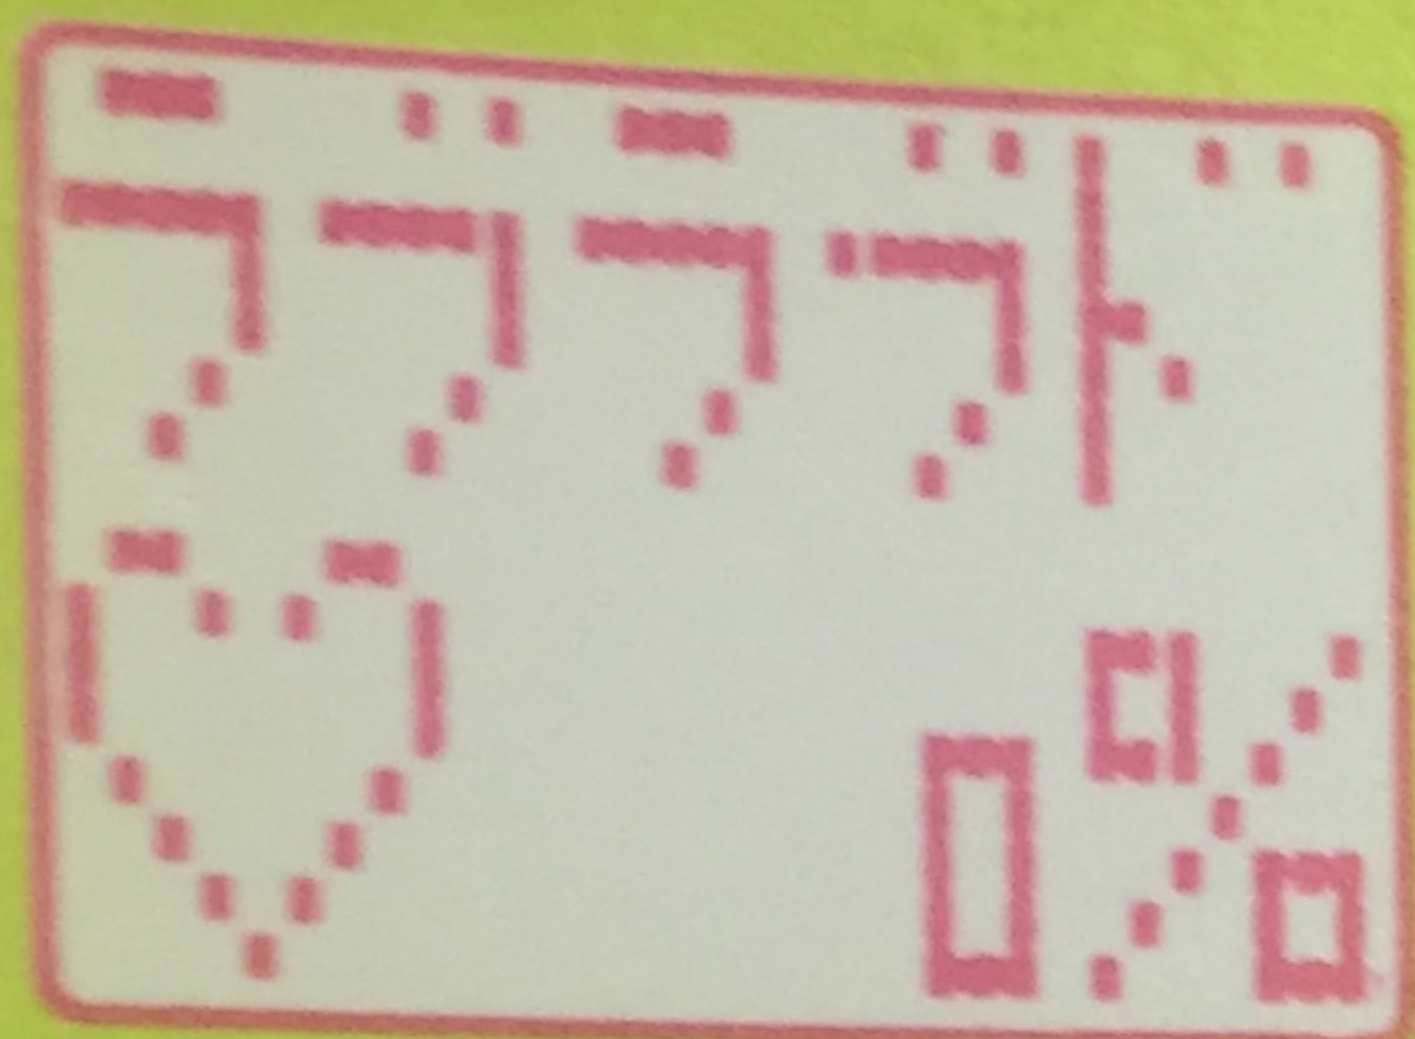

〈ラブラブ度画面〉

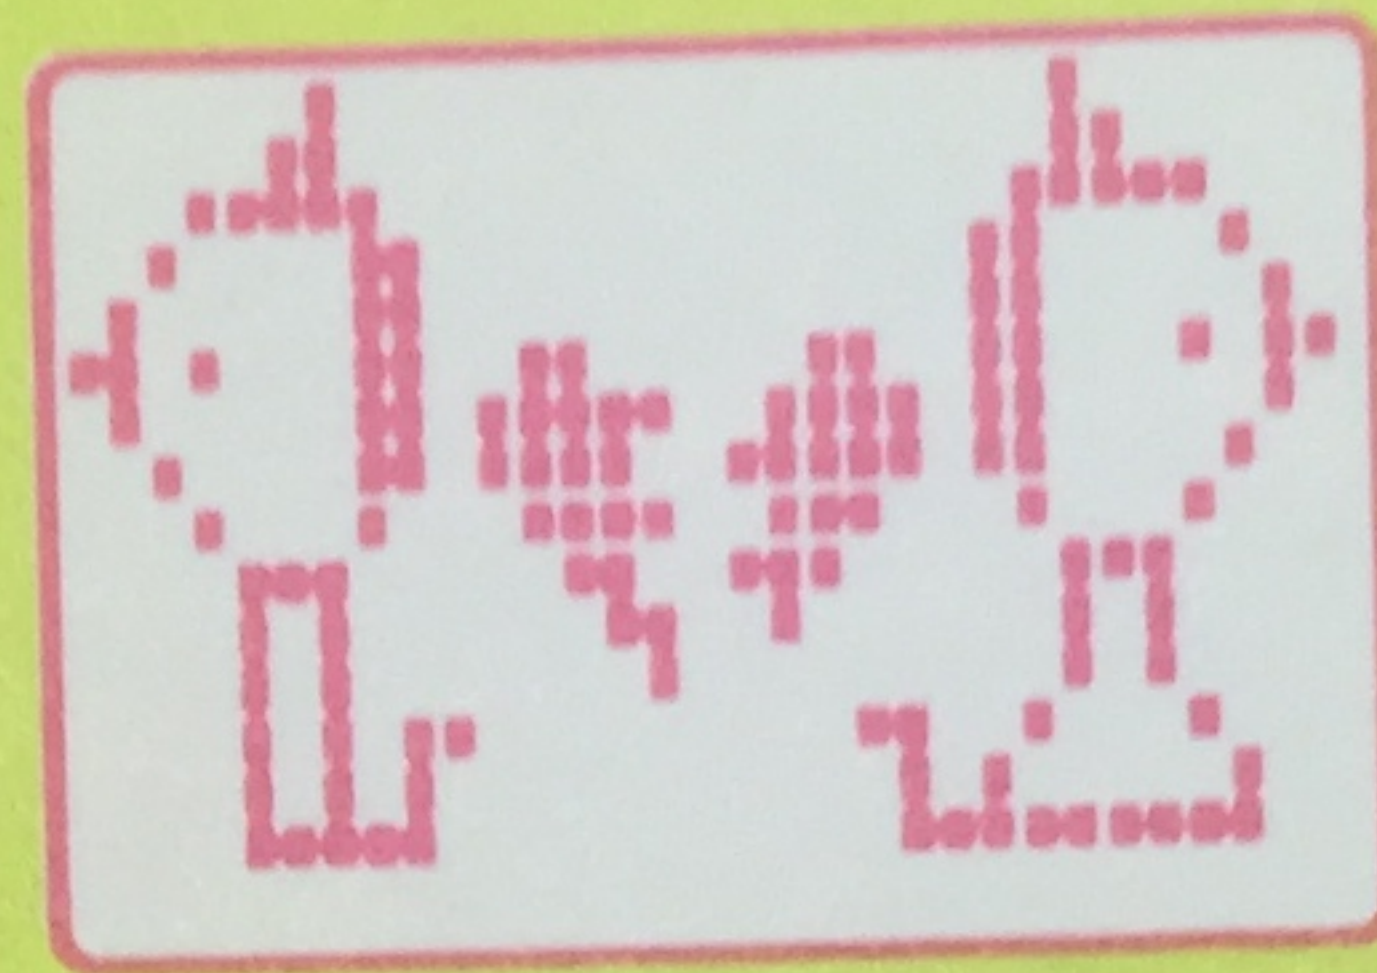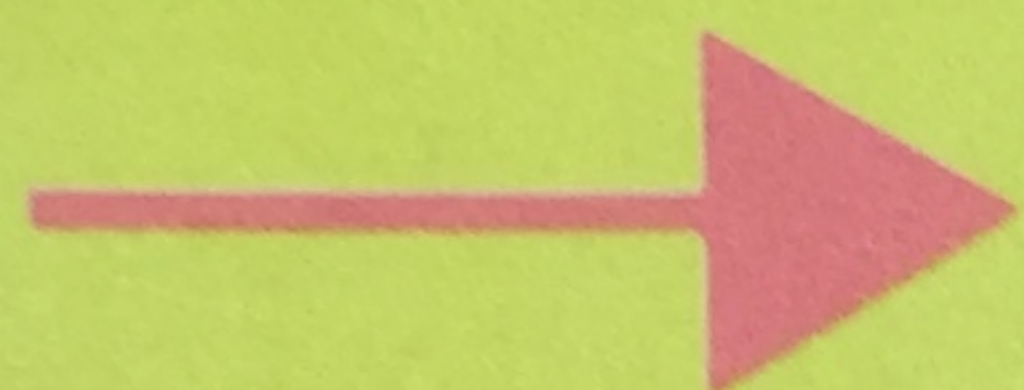

〈失恋画面〉


※いろいろな「彼氏」のデータを入れてシュミレーション
してください。

- もういちどゲームをやりなおすには、リセット
ボタンを押してください。





いろいろな情報をチェックする方法

まず、Cボタンを押して、〈基本画面〉にしてから、Bボタンを押すたびに、下の順番で画面が変わっていきます。

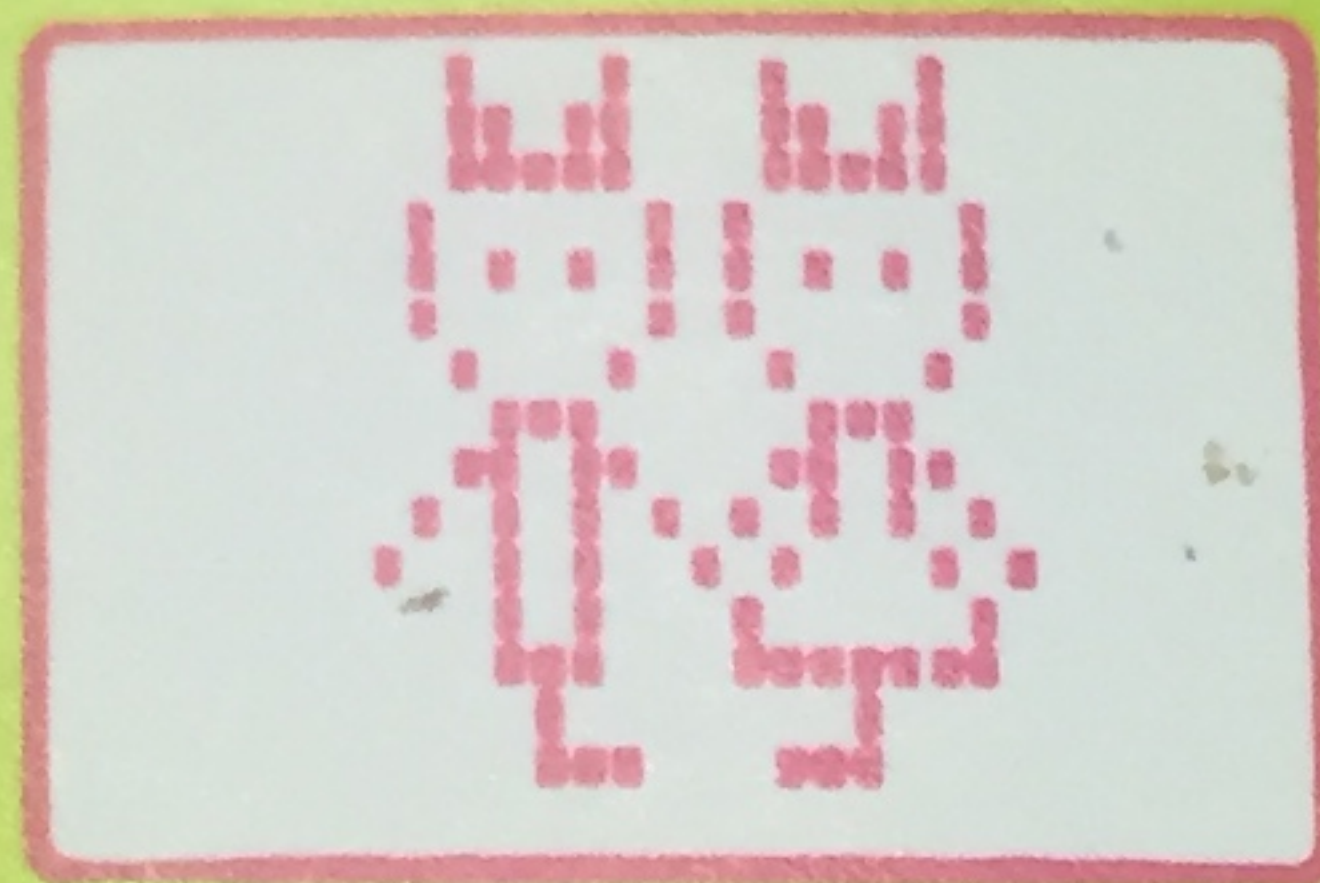


〈基本画面〉

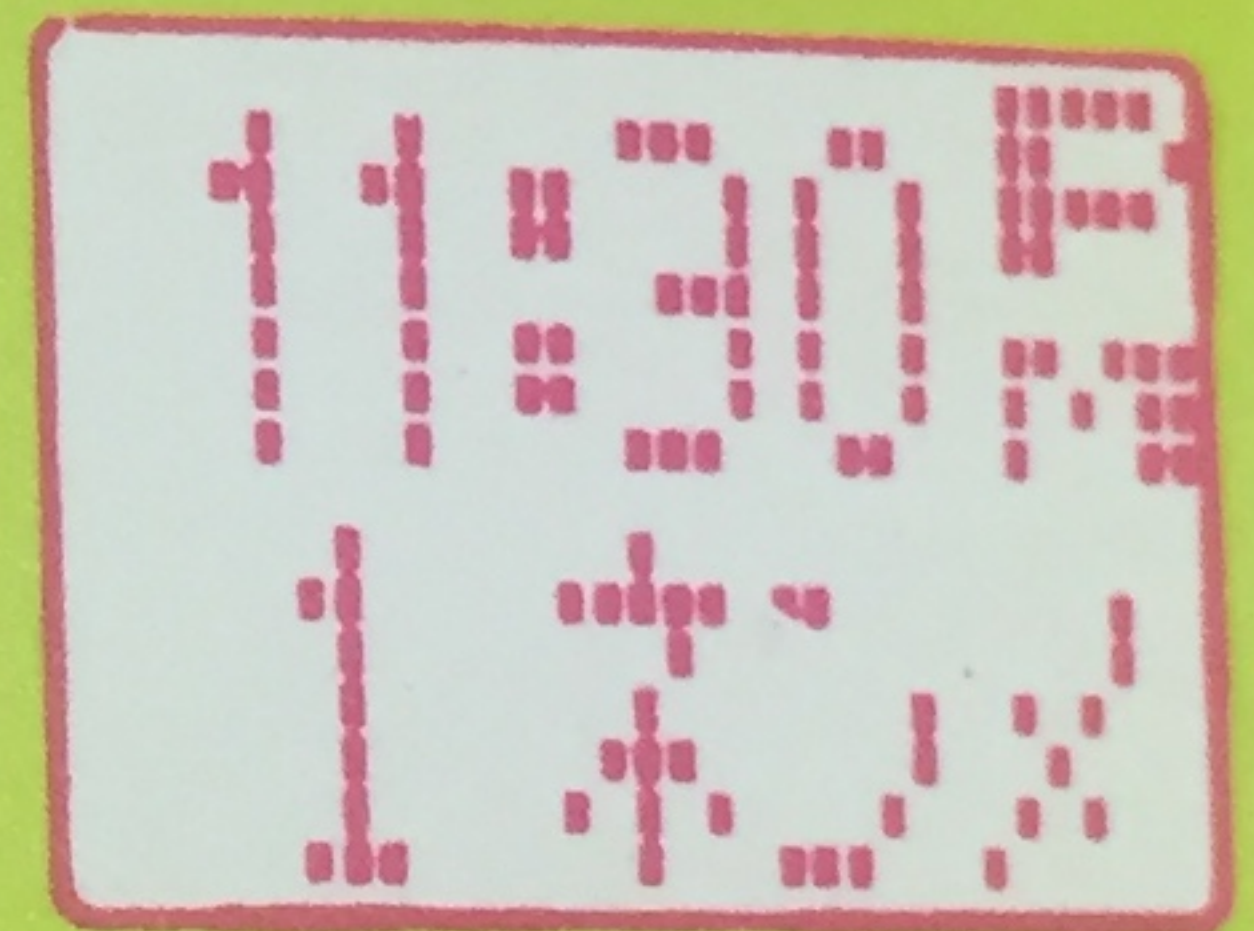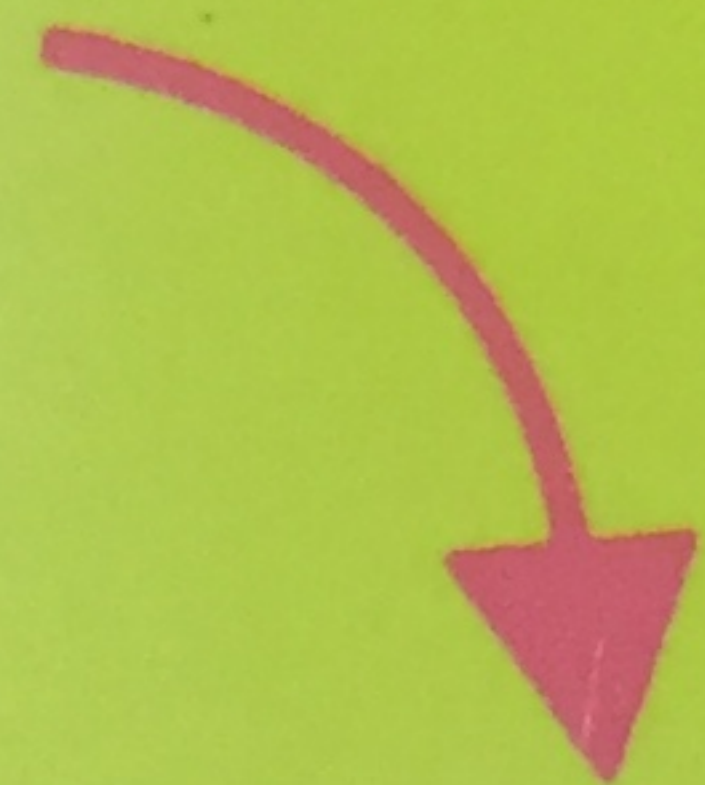


〈時計画面〉


〈交際年数画面〉

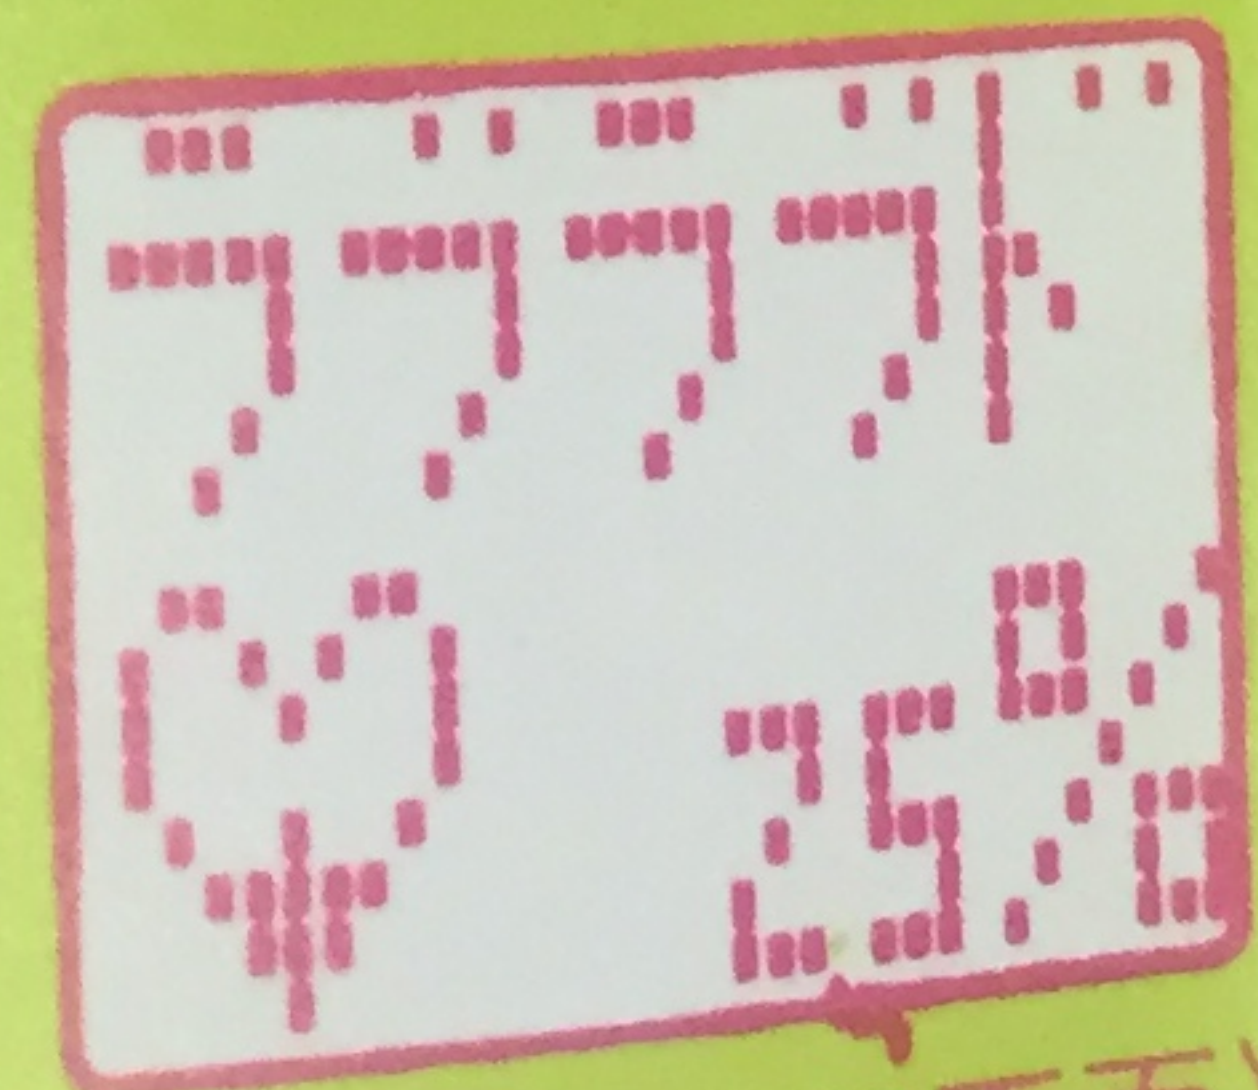

〈ラブラブ度画面〉

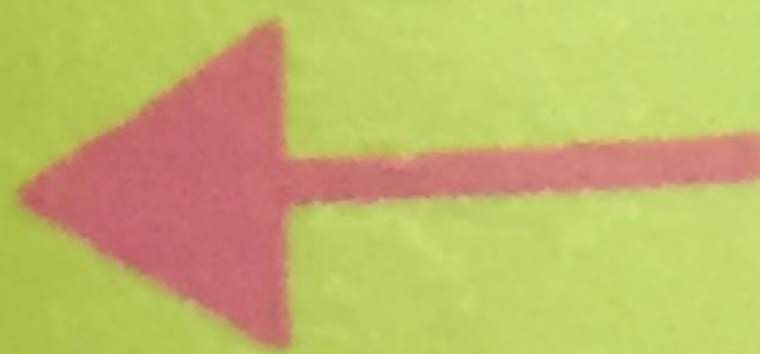

〈アタックチャンス画面〉

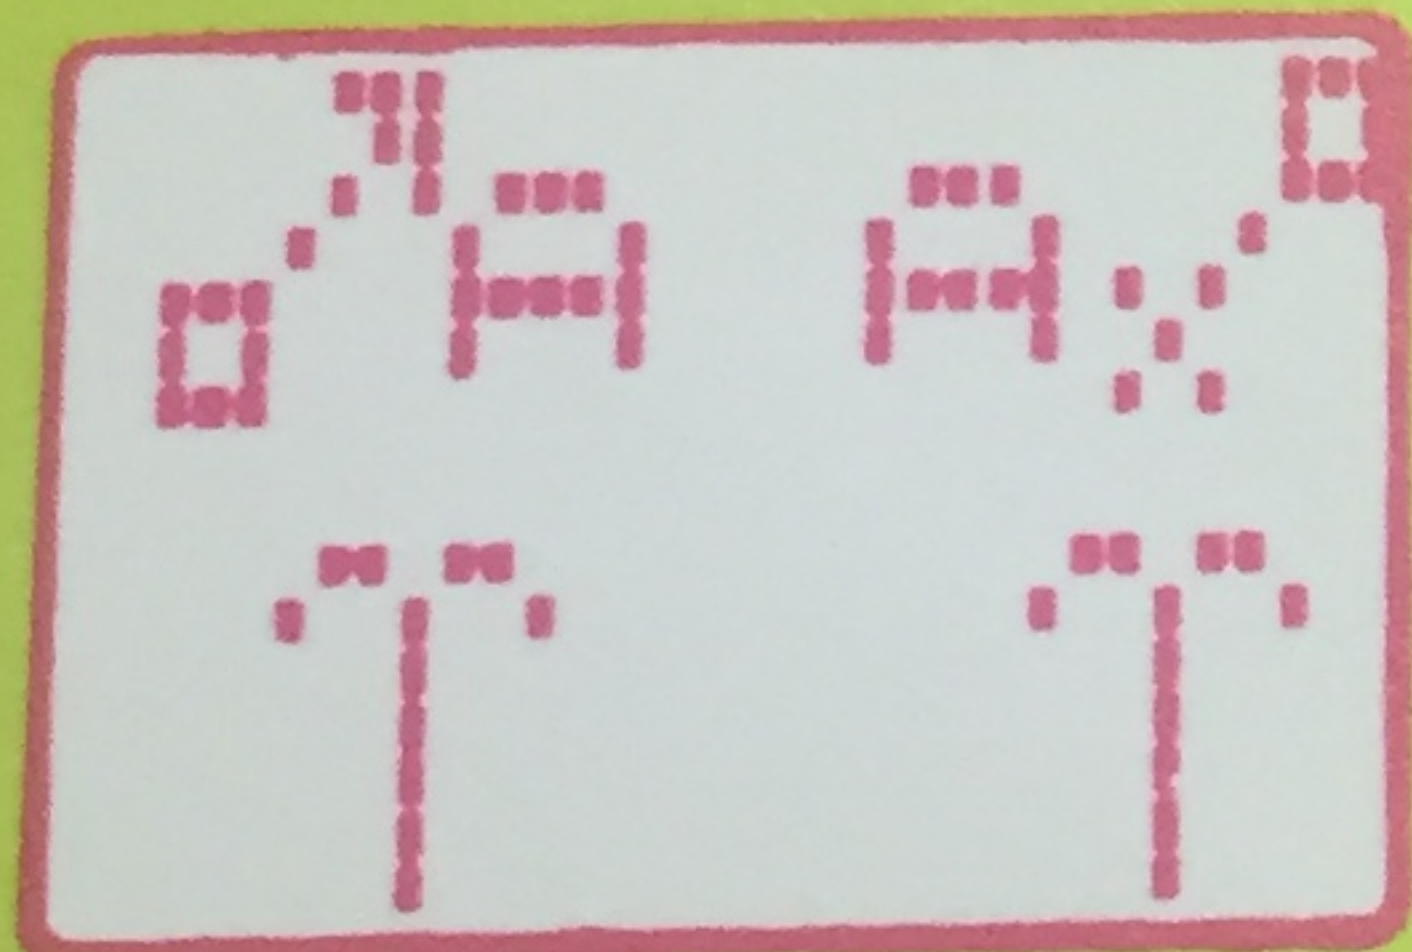


〈血液型・星座画面〉

相性占いの方法

※ゲームの途中や睡眠画面でも相性占いができます。

- Bボタンを押して血液型・星座画面を出し、Aボタンを押すと、相性占い画面が出ます。

相性占い画面では、ゲームをはじめるときと同じやりかたで、2人の血液型と星座を入れて、2人の相性を占うことができます。

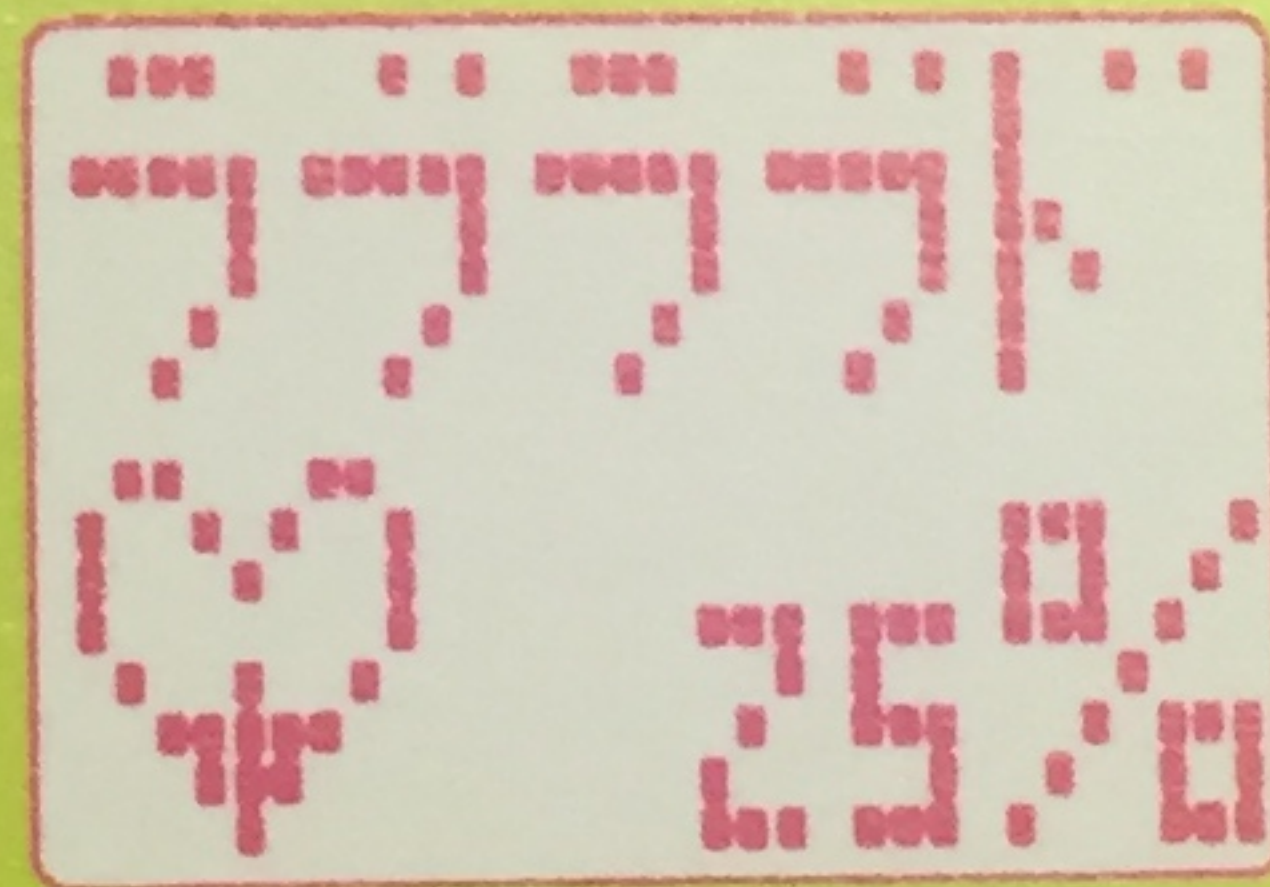

〈ラブラブ度画面〉

- 相性占いの結果は、最も良い相性度は30%です。
- 再びゲームに戻るにはA・B・Cいずれかのボタンを押してください。

♡ 恋のワンポイントアドバイス ♡

その1

毎回同じラブアタックを選んでも、ラブラブ度がアップするとは限りません。

ラブアタックをして、ラブラブ度がアップすると

「ニャー」という鳴き声をするよ。

4つのラブアタックをじょうずに使ってね。

その2

トラブルが起きたときにほうっておくと、ラブラブ度はどんどんダウンしてしまいます。


トラブルが起こったらすぐに解決してあげてね。




電池交換の方法

液晶画面が薄くなってきたら、電池を交換してください。 次

1. 図のように本体裏側のネジを取り、フタをはずしてください。

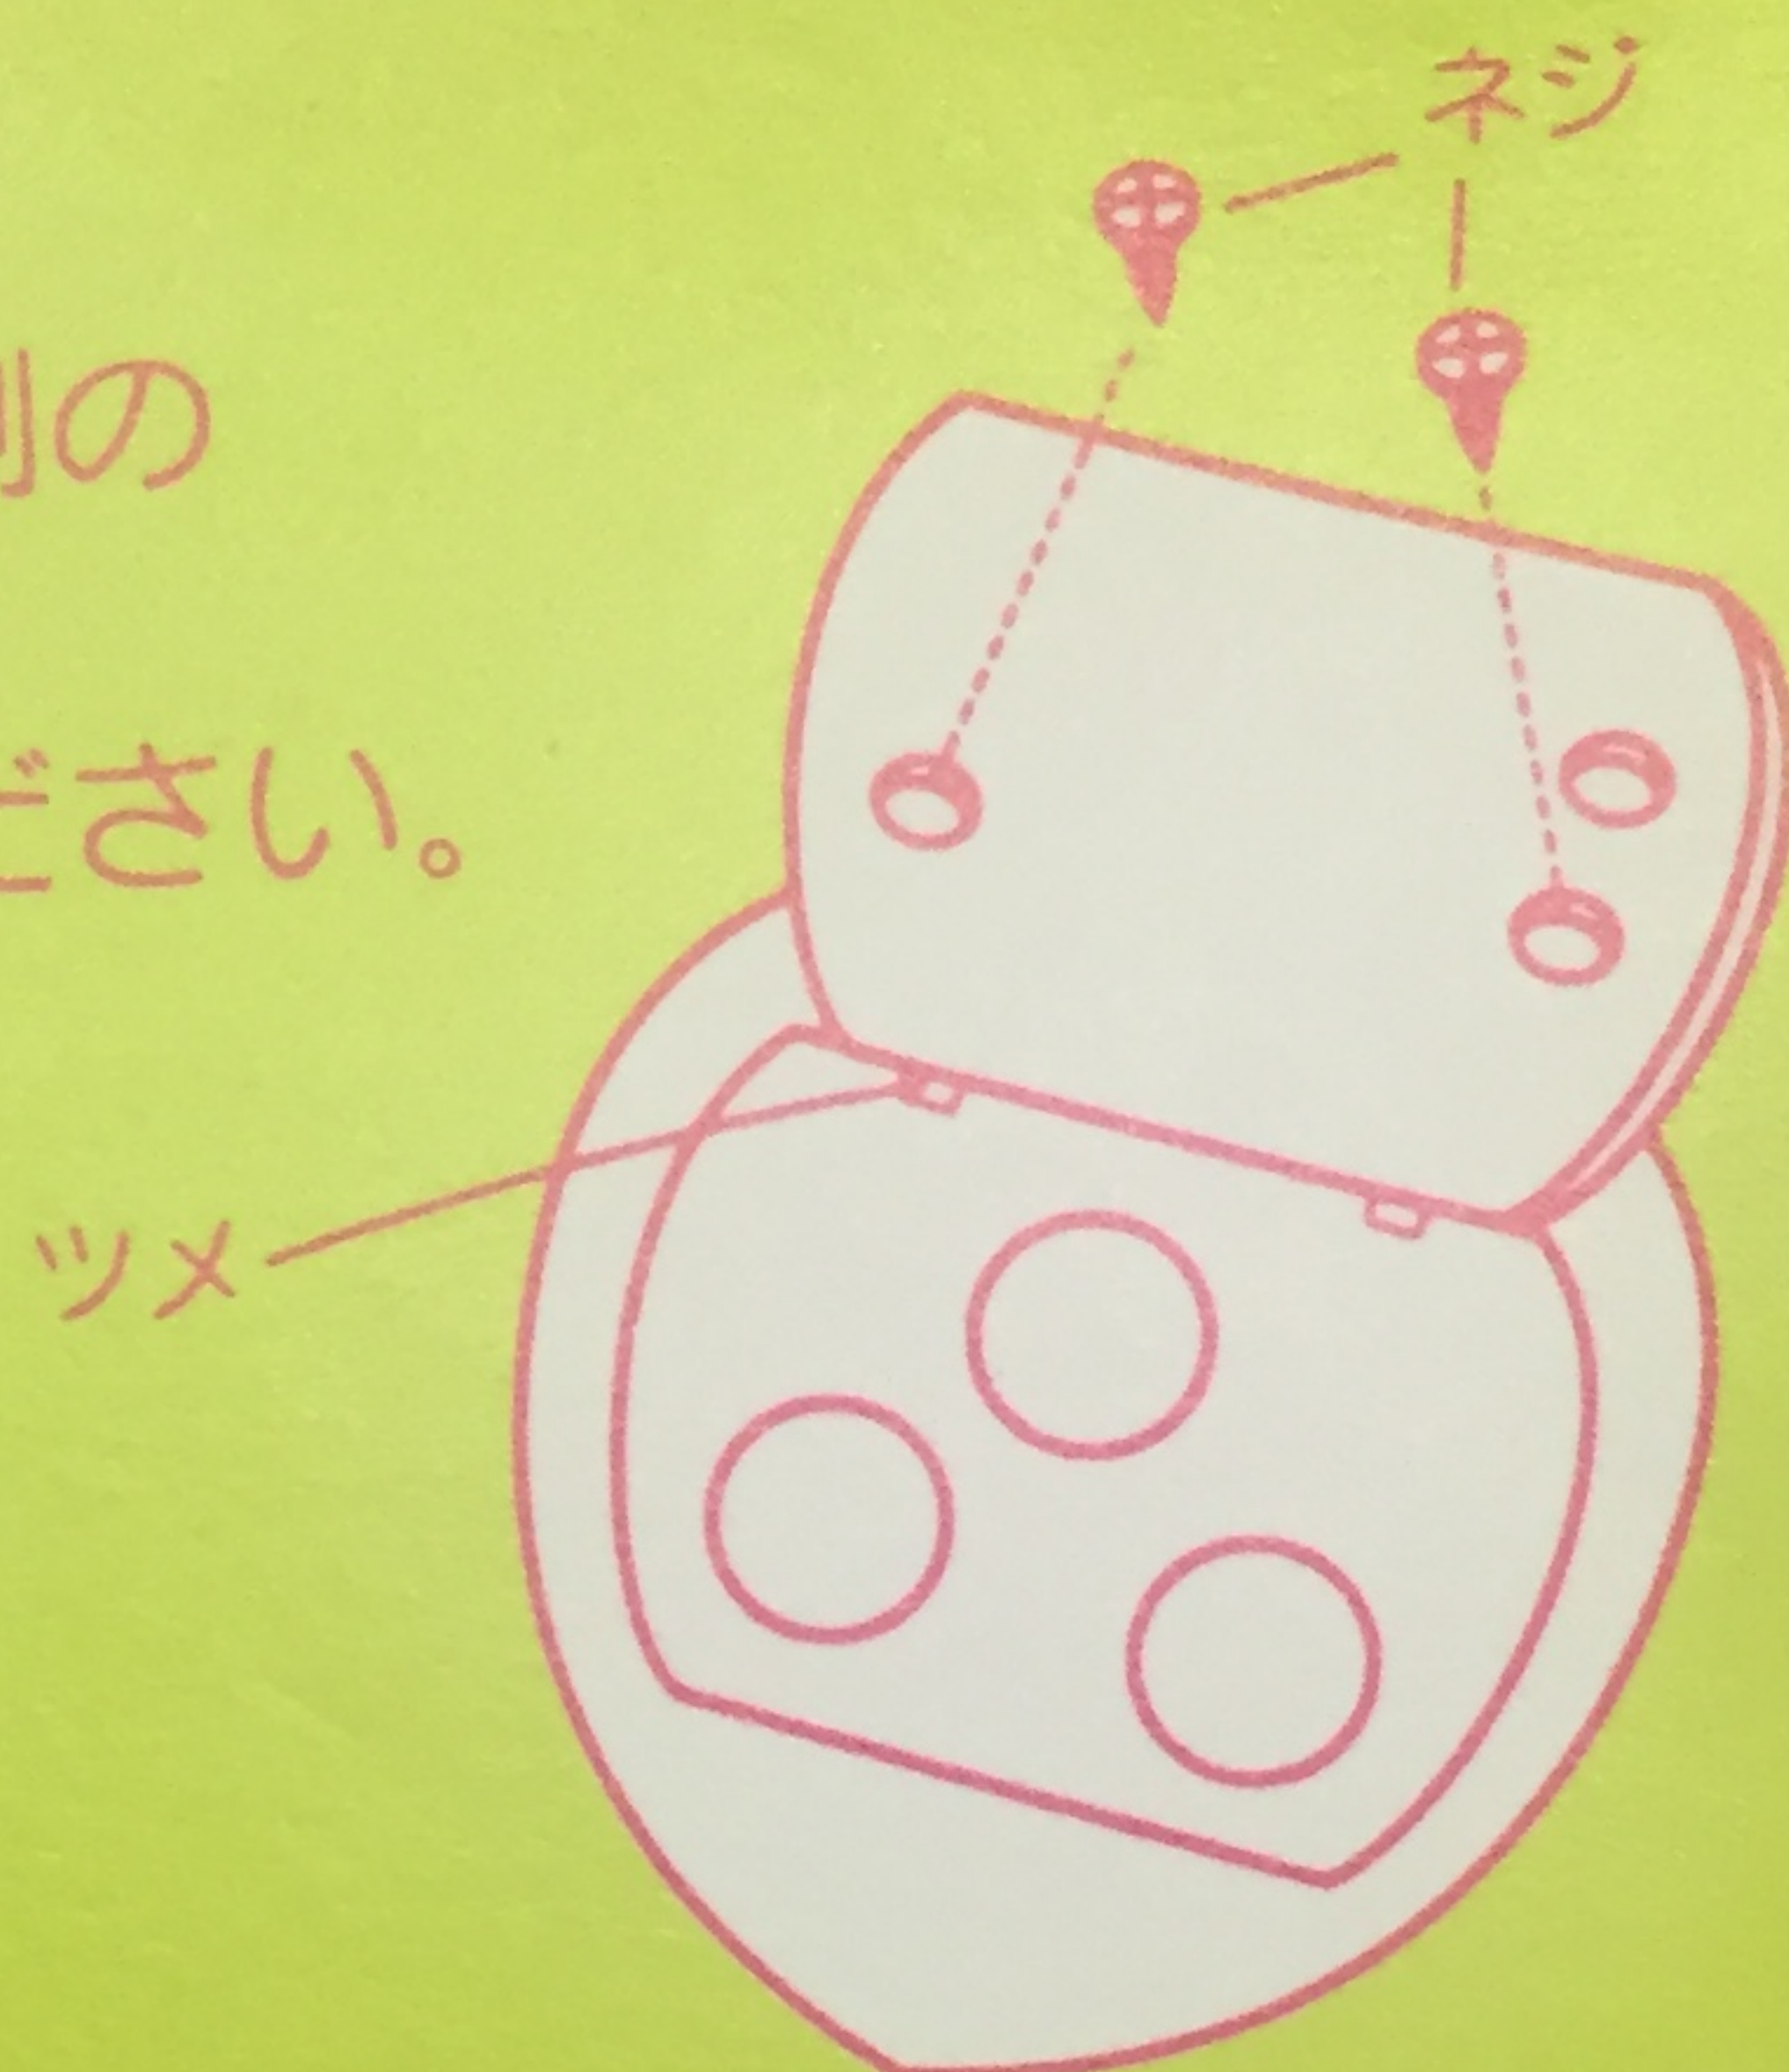

2. 電池2個（ボタン電池LR44）を+-間違えないように入れてください。

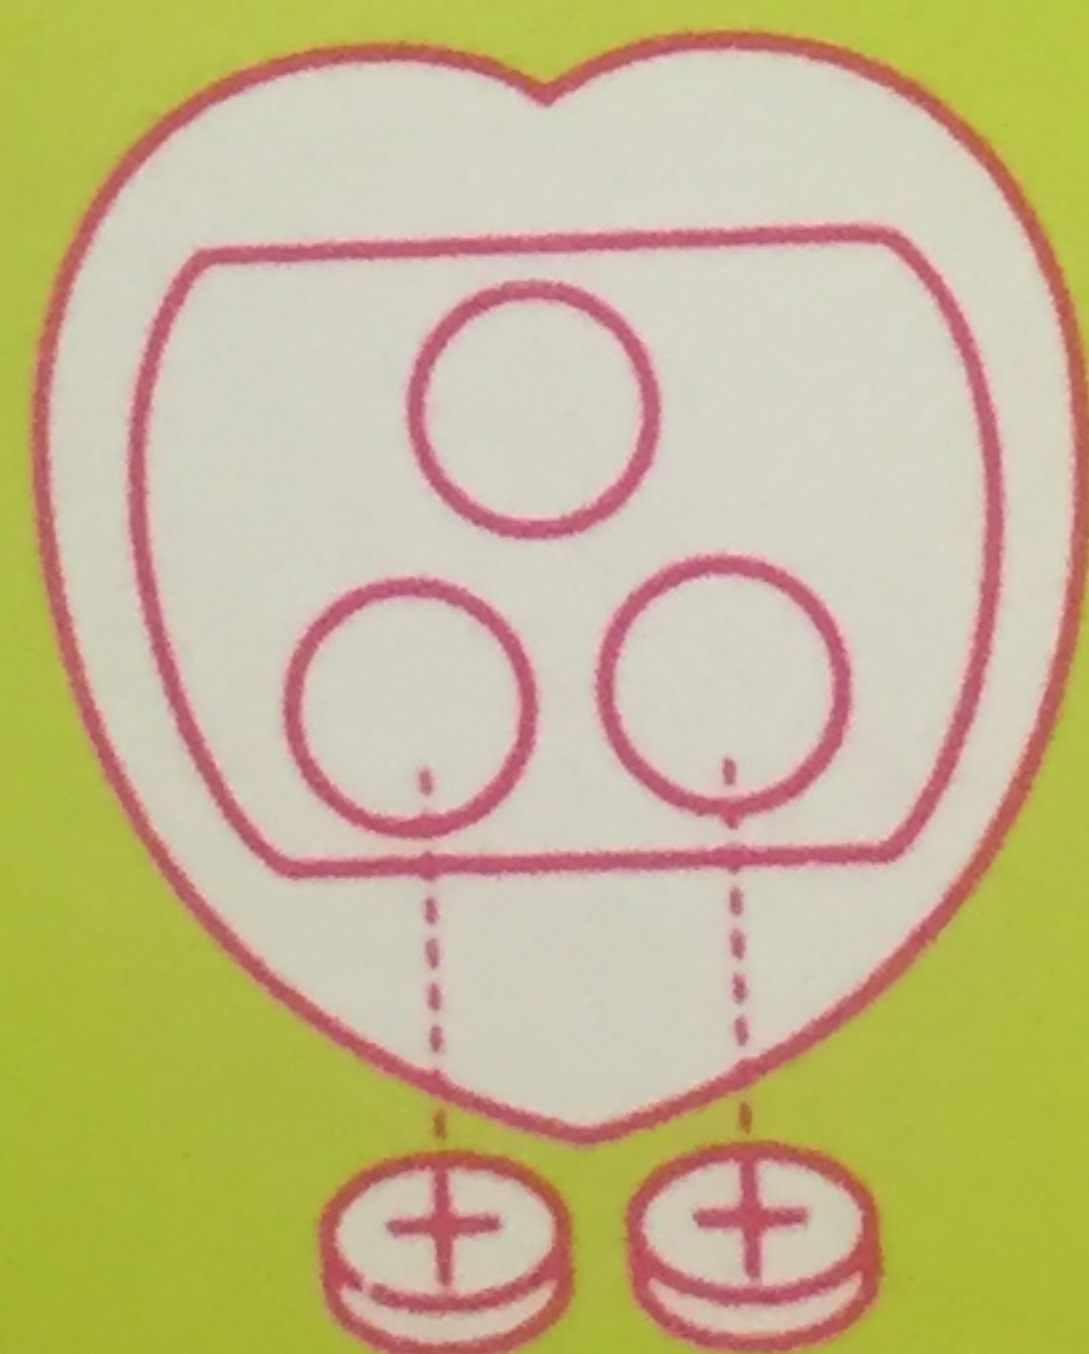

※ボタン電池の+を上にして入れてください。

3. 電池ブタについているツメを差し込んで、フタをしっかりと閉めてからネジを止めます。

※電池の交換は保護者の方が行ってください。


リセット操作について

次のような時はリセット操作をしてください。

- 初めて遊ぶとき。
- 電池を取り替えたとき。
- 本体が強いショックを受けるなどしてすべての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしくなったとき。
- ゲームの途中で、また最初からやりなおしたいと思ったとき。

音を消す方法

〈基本画面〉の時、Cボタンを押しながらAボタンをおすと、音が消せます。
もういちど同じ操作をすると音が出るようになります。

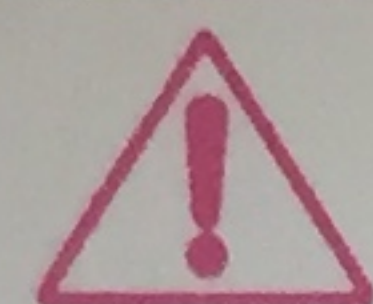

注意 (ちゅうい)

ほ ごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- ^{ちい}小さな部品があります。^{くち なか}口の中には絶対に入れないでください。^{ちっそく}窒息などの危険があります。
- ^{ごいん きけん}誤飲の危険がありますので、^{さいみ まん}3才未満のお子様には絶対^{ごさま ぜったい あた}に与えないでください。
- 《^{でんち ごしよう}電池を誤使用すると^{はつねつ はれつ えき も}発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ^{でんち}ボタン電池(LR44)は^{の こ}飲み込むと危険です。^{ごさま て とど}お子様の手の届かない所に^{ところ ほかん}保管してください。^{まんいち の こ}万一飲み込んだ場合は、^{ばあい}すぐに^{い し そうだん}医師に相談してください。
- ^{でんち}ボタン電池(LR44)の交換は^{こうかん ほ ごしゃ かた おこな}保護者の方が行ってください。
- ^{ふる でんち あたら でんち}古い電池と新しい電池、^{でんち}いろいろな電池を^{つか}まぜて使わないでください。
- ^{ただ}⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ^{じゅうでん ぶんかい かねつ ひ なか い}ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ^{まんいち でんち}万一、電池から^{えき め はい}もれた液が目に入ったときは^{たいりょう みず あら}すぐに大量の水で洗^{い し}い、^{そうだん}医師に相談してください。^{ふく}ひふや服についた時は^{とき みず あら}水で洗ってください。
- ^{らんぼう あそ}ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉

- この商品は精密な電子部品で作られていますので、落とし
たり水にぬらしたりしないで
ください。また極端に高温、
低温になるところでのご使用
や保管はお避けください。

- 付属の電池はモニター用です。
画面がうすくなってきたら電
池を交換してください。

※使用電池：〈LR44〉2個使用、
時計精度日差±3秒以内

〈商品についてお気づきの点が
ございましたら、下記へご連
絡ください。〉

株式会社サンリオファースト
〒141 東京都品川区大崎1-6-1
電話 03-3779-6304