




たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢6才以上
とあつか せつめいしょ
取り扱い説明書

TAKARA
TOMY

スイコレ

SuiColle

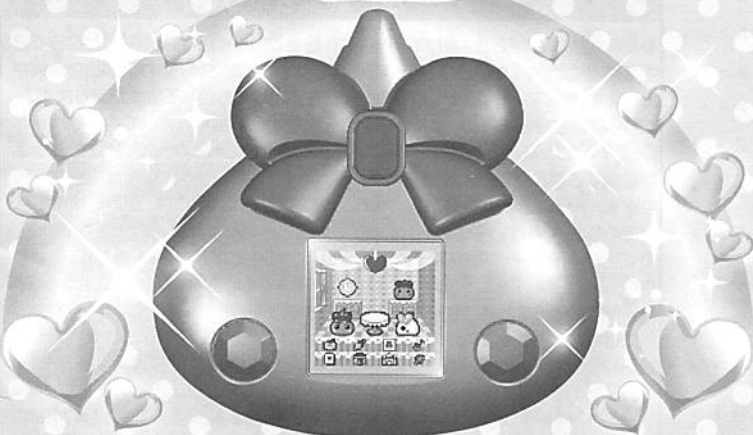

※この取り扱い説明書はほっぺちゃんスイ☆コレ（ピンク）、ほっぺちゃんスイ☆コレ（ミズイロ）、ほっぺちゃんスイ☆コレ（パープル）共通の取り扱い説明書です。

この度は、タカラトミー「ほっぺちゃんスイ☆コレ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

●写真やイラストは実際の商品と一部異なる場合があります。

※単4アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）

REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

***** セット内容 *****

■スイ☆コレ... 1個

■取り扱い説明書（本書）... 1冊



© 2013 SUNHOSEKI CO., LTD. ALL Rights Reserved.

© TOMY

△ 警告 (けいこく)

は ごしや かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●画面からデータを吸い込む際、画面が点滅します。ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診断を受けてください。

△ 注意 (ちゅうい)

●長時間続けての使用は避けて、過度に休憩をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●スマートフォン、パソコンなどを使用しても遊べる機能があります。これらは精密機器のため、必ず持ち主の保護者の方が操作を行ってください。●テレビ、パソコンなどの液晶画面に強く押し付けないようにしてください。液晶画面が破損する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●内部の液晶画面にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。



ちこにれない

《使用上のごお願い》

○梱包材は開封後、すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。スイ☆コレを分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○スイ☆コレは非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなどの高温になるところや、湿度が低すぎるなどの故障、保管はしないでください。○スイ☆コレに水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○消失したデータについては復元できません。ご了承ください。○センサーやペンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

もくじ

◆使用上の注意	1
◆もくじ	2

1. スイ☆コレで遊ぶ前に 3~4

<1> スイ☆コレの名称と役割	3
<2> 電池の入れかた	3
<3> 電池交換のしかた	4
<4> リセット	4
<5> オートパワーオフ (省電力モード)	4
<6> リスタート	4
<7> オールクリア	4

2. スイ☆コレの遊び方 5

3. メイン画面/モード選択 6

4. おかしづくり 7

5. ホイップしほり 8

6. コレクション 8

7. つうしん (すう) 9

7. つうしん (あげる) 10

8. ミニゲーム 11

9. ショップ (かいもの) 12

9. ショップ (もようがえ) 13


10. がっこう 14

11. オプション 14


12. こまったときは (Q&A) 15

1. スイ☆コレで遊ぶ前に

<1> スイ☆コレの名称と役割

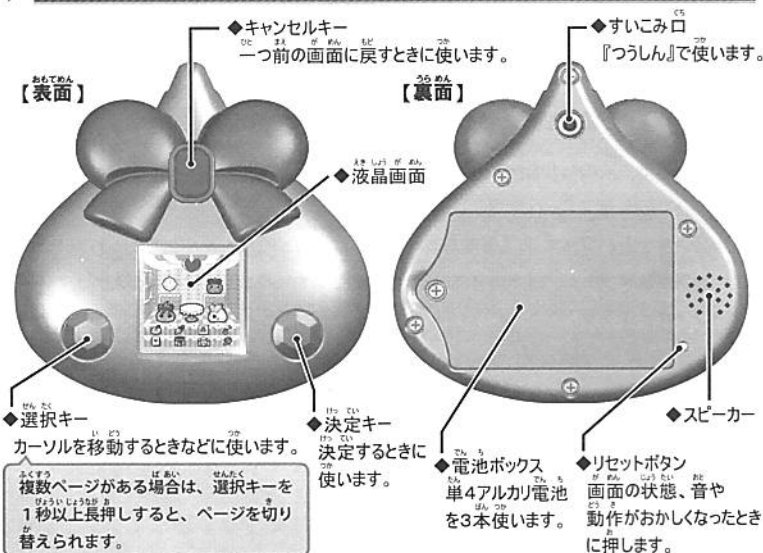

<2> 電池の入れかた

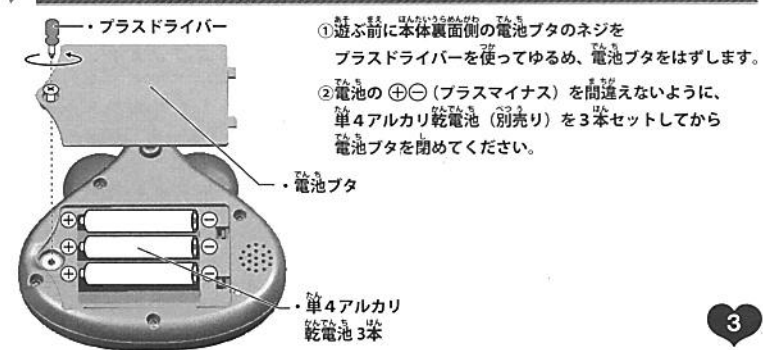

<3> 電池交換のしかた

※電池交換は保護者の方が行ってください。

★ 電池交換の時期

次のようなときは、電池残量が少なくなっていますので、電池交換をしてください。

- ・液晶画面がちがついたり、暗くなったとき。
- ・決定キー、選択キー、キャンセルキーの入力ができなくなったとき。
- ・右の電池交換画面が表示されたとき。



★ 電池交換の際の注意

- ・あらかじめ新しい電池を準備してください。
- ・電池交換画面が表示されたら、電池交換は早めに行ってください。
- ・登録したほっぺちゃん、レシピ、家具などのデータは、消去されません。
- ・電池交換画面が表示されていないときに電池交換をする場合は、スリープ(画面が消えている)状態で電池を入れかえます。

※長時間遊ばないときは、必ず電池を抜いておいてください。

<4> リセット

次のようなときは、リセットボタンを押してリセットしてください。

※リセットボタンを押してもデータは消えません。

- ・本体が強いショックなどをうけて、動作がおかしくなったとき。
- ・画面の状態、音や動作がおかしいとき。

※リセットボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してからもう一度セットし直してください。

<5> オートパワーオフ(省電力モード)

一定時間何も操作しないと、電池の消費を防ぐために画面が自動的に消えます。決定キー、選択キー、キャンセルキーのいずれかを押すと再び画面がついて遊ぶことができます。

<6> リスタート

全てのほっぺちゃんを登録し終わり、もう一度ゲームを最初から始めたい場合は、今まで集めた家具のデータだけを残し、その他のデータを消してゲームを再開できます。リスタートの設定は、『11.オプション』で行えます。(14ページを参照してください。)

<7> オールクリア

今までの全てのデータを消し、買ったときの状態に戻すことができます。オールクリアの設定は、『11.オプション』で行えます。(14ページを参照してください。)

2. スイ☆コレの遊び方

おかしをつかってほっぺちゃんをお家に
呼んだり、通信でほっぺちゃんをすったりして、
たくさんのほっぺちゃんとお友達になっちゃおう！

お友達をつくるためには…

1 ミニゲームで メイキングポイントをとめよう！

ミニゲームに成功すると、
メイキングポイントがもらえるよ！

▶11ページを見てミニゲームをやってみよう！

2 おかしをつくらう！

ミニゲームで貯めたメイキングポイントを使っているら
おかしがくれるよ☆

▶7ページを見ておかしをつくらってみよう！

3 ほっぺちゃんをお家にご招待♪

おかしをつかって待っていると…？！
ほっぺちゃんが遊びにきてくれます。

遊びにきてくれたほっぺちゃんはお友達
として『コレクション』に登録されます。

▶8ページを見てコレクションを見よう！

ほっぺポイントで新しいレシピや家具を買おう！

おかしのお札にほっぺちゃんが『ほっぺポイント』をくれるよ！

▶ほっぺポイントがたまったら8ページを見て「ホイップしぼり」
でレシピをGETしたり12ページを見てショップで家具を買ったりしよう！



<ミニゲーム例>～おみくじ～



<おかしづくり>



<ほっぺちゃん訪問>

いろいろなおかしをつくらたり、
お部屋のもようがえをしたり
するといろんなほっぺ
ちゃんが遊びに
きてくれるよ！

お家のパソコンやテレビ、ほっぺちゃんショップ、
お父さんやお母さんのスマートフォン・タブレット端末から
ほっぺちゃんがすえちゃう！？！

スイ☆コレは、パソコン・テレビ・スマートフォン
タブレット端末からデータを“すう”ことができるよ！

▶9ページを見て「つうしん」をしよう！

3. メイン画面/モード選択

メイン画面



メイン画面はピンクほっぺちゃんのお部屋です。ピンクほっぺちゃん
が話しかけてきたり、いろんなアクションをしてくれます。

ピンクほっぺちゃんと一緒に遊ぼう！

★所持ほっぺポイントが表示されます。

★所持メイキングポイントが表示されます。

選択キーを
押す

決定キーを押す

メイン画面で決定キーを押すと、ピンクほっぺちゃん
が反応してくれます。ピンクほっぺちゃんといっぱい
遊んでね☆

※ただし、「モード選択中」、「がっこう中」、「お友達ほっぺちゃんか
遊びにきているときは」は反応しません。

モード選択



★モード選択バー

メイン画面で選択キーを押すとモード選択バーが表示されます。

選択キーを使ってモードを選び、決定キーを押してください。

キャンセルキーを押すと、モード選択バーが消えます。

- ①おかしづくり…おかしをつかってほっぺちゃんをお家に呼べます。
- ②ホイップしぼり…ほっぺポイントを使ってレシピをGETできます。
- ③コレクション…お友達になったほっぺちゃんを確認できます。
- ④つうしん…ほっぺちゃんやレシピ、家具、ほっぺポイントを
すったり、レシピをあげたりできます。
- ⑤ミニゲーム…全5種類のゲームで遊べます。ゲームに成功すると
メイキングポイントがもらえます。
- ⑥ショップ…家具を買ったり、買った家具でお部屋のもようがえが
できます。
- ⑦がっこう…ピンクほっぺちゃんが学校でおかしの勉強をします。
- ⑧オプション…サウンド、スクリーンセーバー、データクリアの
設定ができます。

4. おかしづくり

おかしをつかってお家にほっぺちゃんを招待して、お友達になろう！

- 所持しているメイキングポイントが表示されます。(図1)

※メイキングポイントが足りないとおかしをつくれません。メイキングポイントをしっかり確認してね！

- レシピリスト画面が表示されます。(図2) 選択キーを押すと、カーソルが移動します。選択キーを1秒以上長押しすると、ページが切り替わります。選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すとレシピの詳細内容が表示されます。

※まだ登録していないレシピは「？」で表示され、決定できません。

- レシピの画像と名前、消費メイキングポイント数が表示されます。(図3) 決定キーを押すと次の画面が表示されます。

- レシピの説明文が表示されます。(図4) 決定キーを押すと確認画面が表示されます。(図5)

- おかしをつくる場合は、「はい」を選択し、決定キーを押してください。「いいえ」を選択し、決定キーを押すとメイン画面に戻ります。

※メイキングポイントが足りないとエラー画面が表示され(図6)、おかしができません。その場合は、ミニゲームでメイキングポイントをとめよう！

- おかしづくりアニメが表示され(図7)、おかしが完成します。(図8)
- おかしができたお家でほっぺちゃんを待ちます。(図9) しばらくすると、ほっぺちゃんがお家に遊びにきてくれます。

おかしによって遊びにきてくれるほっぺちゃんが変わるよ！
いろんなおかしをつくってみてね☆

お家に招待してもらったおれに

ほっぺちゃんが「ほっぺポイント」をくれます。

※コック帽をかぶったプロ級ほっぺちゃんがつくれたおかしの場合は、もらえるほっぺポイントが2倍になります。

お家に遊びにきたほっぺちゃんが初めてだった場合は、新しいお友達として、コレクションに登録されます。

登録されたほっぺちゃんは、『6. コレクション』で確認できます。

(8ページを参照してください。)



＜図1＞



＜図2＞



＜図3＞

＜図4＞



＜図5＞

＜図6＞



＜図7＞

＜図8＞



＜図9＞

5. ホイップしぼり

ホイップしぼりで新しいレシピをGETしよう！

- 選択画面が表示されます。(図1) 選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すとホイップしぼりができます。

※ほっぺポイントが足りないとエラー画面が表示され(図2)、ホイップしぼりは、できません。
その場合は、おかしづくりでほっぺポイントをとめよう！

- ホイップしぼりには『ノーマル』と『デラックス』の2種類あります。(図3)

☆ノーマル……50ほっぺP消費します。

☆デラックス……120ほっぺP消費します。

- ホイップしぼりでGETしたレシピが表示されます。(図4) 新しいレシピだった場合は、レシピリストに登録されます。(図5) レシピリストは『4. おかしづくり』で確認できます。(7ページを参照してください。)

※同じレシピが出ることもあります。いっぱい遊んで新しいレシピをGETしてね。



＜図1＞

＜図2＞



＜図3＞



＜図4＞

＜図5＞

6. コレクション

お友達になったほっぺちゃんを確認しよう！

- リスト画面が表示されます。(図1) 選択キーを押すと、カーソルが移動します。選択キーを1秒以上長押しすると、ページが切り替わります。選択キーで確認したいほっぺちゃんにカーソルを移動させ、決定キーを押すと詳しい内容が表示されます。

※まだ登録していないほっぺちゃんは「？」で表示され、決定できません。


- ほっぺちゃんの画像と名前、レア度が表示されます。(図2) 決定キーを押すと次の画面が表示されます。

- ほっぺちゃんの説明文が表示されます。(図3) 決定キーを押すとリスト表示に戻ります。



＜図1＞

★ページ数



＜図2＞

★登録したほっぺちゃんの数



＜図3＞

★レア度

お友達150人登録
めざしてがんばろう！！
100人目、150人目
を登録したときには、
プレゼントがもらえるかも！

7. つうしん (すう)

スイ☆コレ・パソコン・テレビ・スマートフォン・タブレット端末からデータをすっちゃんおう♪


1. 通信選択画面が表示されます。(図1) 選択キーでカーソルを「すう」に移動させ、決定キーを押すと黄色い画面(通信待ち画面)が表示されます。(図2)
2. 黄色い画面(通信待ち画面)の状態、パソコンやスマホ画面の白黒点滅しているところに、スイ☆コレ裏の「すいこみ口」をあてます。正しいしよに「すいこみ口」をあてると、青い画面(受信中画面)になります。(図3)
3. 青い画面(受信中画面)のまま、しばらく待っているとすいこみ(つうしん)完了です。成功すると、すいこんだデータが表示されます。



＜図1＞









＜図2＞



＜図3＞



※ほっぺちゃんも ※レシピも ※かぐも ※ほっぺポイントも



7. つうしん (あげる)

集めたレシピをお友達にあげよう! ※あげても自分のレシピはなくなるらないよ。

1. 通信選択画面が表示されます。(図1) 選択キーでカーソルを「あげる」に移動させ、決定キーを押すとレシピリスト画面が表示されます。(図2)
2. 選択キーを押すと、カーソルが移動します。選択キーを1秒以上長押しすると、ページが切り替わります。あげるレシピを選択し、決定キーを押すとレシピの詳細内容が表示されます。

※まだ登録していないレシピは「?」で表示され、決定できません。

※「01 クッキー」、「02 プリン」は、あげられません。

3. レシピの画像と名前、消費メーキングポイント数が表示されます。(図3) 決定キーを押すと次の画面が表示されます。
4. レシピの説明文が表示されます。(図4) 決定キーを押すと黄色い画面(通信待ち画面)が表示されます。(図5)

5. 友達のスイ☆コレが「すう」黄色い画面(通信待ち画面)になったら、自分のスイ☆コレの決定キーを押してください。決定キーを押すと画面にガイドが表示されます。ガイドに合わせて(図6)のように友達のスイ☆コレの「すいこみ口」を画面の白黒点滅しているところにあてます。正しいしよに「すいこみ口」をあてると、青い画面(受信中画面)になります。(決定キーを押して通信をスタートすることもできます。)

キャンセルキーを押すと通信選択画面に戻ります。

6. しばらくすると「すいこみちゅう…」画面が表示され(図7)、データを送ります。

<通信時の注意>

- ◎ガイドに合わせて、しっかりとスイ☆コレ裏の「すいこみ口」を画面にあててください。「すいこみ口」が画面から離れていると通信が上手くできないことがあります。
- ◎通信中は、スイ☆コレを動かさないでください。
- ◎通信中は画面が点滅します。気分が悪くなる恐れがありますので、点滅を見続けなくてください。

7. データを送り終わると通信完了画面が表示され(図8)、通信選択画面へ戻ります。



＜図1＞



＜図2＞




＜図3＞



＜図4＞



＜図5＞

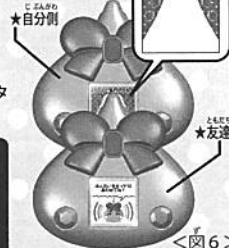

＜図6＞



＜図7＞



＜図8＞

8. ミニゲーム

ミニゲームで遊んでメイキングポイントをためよう！

1. ゲーム選択画面が表示されます。(図1) 選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すと選択したゲームがスタートします。



＜図1＞ ★ゲーム名

※最初から遊べるゲームは「ゲーム1:おみくじ」と「ゲーム2:リズムD.E.ホイップ」の2つです。他の3つのゲームは、ほっぺちゃんをそれぞれ20人・40人・60人コレクションに登録したときに遊べるようになります。まだ遊べないゲームは決定できません。



おみくじ

※最初から遊べるゲームです。


ほっぺちゃん神社へようこそ！何色のほっぺちゃんがでるか運試ししよう。金色のほっぺちゃんがでると、たくさんメイキングポイントがもらえるよ！



リズムD.E.ホイップ

※最初から遊べるゲームです。

ホイップをしほってケーキをデコレーションしよう！画面右から流れてくるパーツがしほりぶくろの下にきたら決定キーを押してね！ほっぺちゃんが乗っているときに決定キーを押すと失敗になっちゃうから注意してね。30個成功するとたくさんメイキングポイントがもらえるよ！



ほっぺちゃんパズル

ほっぺちゃんを20人登録すると遊べるようになります。★次に落ちてくるほっぺちゃん

同じ色のほっぺちゃんを横に3つ揃えて消していくパズルだよ！選択キーで左、決定キーで右にほっぺちゃんを移動させて、同じ色のほっぺちゃんを横に揃えてね。画面上まで積みあがってしまうとゲーム終了だよ。20回揃えられるとたくさんメイキングポイントがもらえるよ！



カップ★シャッフル

ほっぺちゃんを40人登録すると遊べるようになります。

カップの中にかくれたほっぺちゃんを見つけよう！選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押してね！ほっぺちゃんを見つけられるとたくさんメイキングポイントがもらえるよ！



ほっぺちゃんスロット

ほっぺちゃんを60人登録すると遊べるようになります。

同じ色のほっぺちゃんを揃えよう！決定キーを押すと、左→中→右の順番にリールが止まるよ。金色のほっぺちゃんを揃えられるとたくさんメイキングポイントがもらえるよ！



9. ショップ (かきもの)

ほっぺポイントを使ってお買い物をしよう！


1. ショップ選択画面が表示されます。(図1) 選択キーでカーソルを「かきもの」に移動させ、決定キーを押すと、おかいものリスト画面が表示されます。(図2)



＜図1＞

2. 買い物したいお店を選択キーで選んで、決定キーを押すと、売り物リストが表示されます。(図3・図5・図8)

かべがみショップ

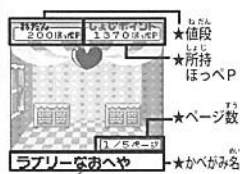

＜図3＞

3. 選択キーでページを切り替え決定キーを押すと説明文が表示されます。(図4)



＜図4＞

テーブルショップ



＜図5＞

3. 選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すと画像と名前が表示されます。(図6)もう一度、決定キーを押すと説明文が表示されます。(図7)




＜図6＞



＜図7＞

インテリアショップ

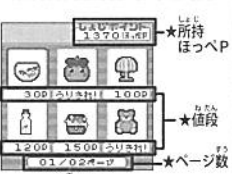

＜図8＞

3. 選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すと画像と名前が表示されます。(図9) 選択キーを1秒以上長押しするとページが切り替わります。もう一度、決定キーを押すと説明文が表示されます。(図10)



＜図9＞



＜図10＞

※一度買ったものは「うりきれ!」と表示され、買えません。

4. 決定キーを押すと確認画面が表示されます。(図11) 買う場合は選択キーで「はい」を選択し、決定キーを押してください。「いいえ」で決定すると、売り物リスト表示に戻ります。



＜図11＞

※ほっぺポイントが足りないとエラー画面が表示され(図12)、買えません。その場合は、おかしづりでほっぺポイントをためよう！



＜図12＞

5. 購入完了画面が表示されると(図13)、お買い物完了です！

＜図13＞

9. ショップもようがえ

買った家具でお部屋をかわいく模様替えしよう！


1. ショップ選択画面が表示されます。(図1) 選択キーでカーソルを「もようがえ」に移動させ、決定キーを押すと、リストが表示されます。(図2) 変更したいものを選択キーで選んで、決定キーを押すと、各アイテム選択画面が表示されます。(図3・図5・図8)

かべがみ



<図1>

2. 選択キーでページを切り替え、決定キーを押すと説明文が表示されます。(図4)




<図4>

テーブル



<図5>


2. 選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すと画像と名前が表示されます。(図6) 選択キーを1秒以上長押しするとページが切り替わります。



<図7>


もう一度、決定キーを押すと説明文が表示されます。(図7)

インテリア(ひだり・みぎ)

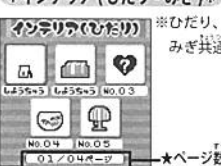

<図8>

2. 選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すと画像と名前が表示されます。(図9) 選択キーを1秒以上長押しするとページが切り替わります。



<図9>

もう一度、決定キーを押すと説明文が表示されます。(図10)

※使用中の家具は「しようちゆう」と表示され、決定できません。
※まだ登録していない家具は「？」で表示され、決定できません。

4. 決定キーを押すとレイアウト画面が表示され(図11)、その後確認画面が表示されます。(図12) 変更する場合は選択キーで「はい」を選択し、決定キーを押してください。「いいえ」で決定すると、リストに戻ります。



<図11>



<図13>

お部屋をもようがえ
すると、もらえるほっぺ
ポイントも変わるよ！



10. がっこう

学校でおかしの勉強をしよう！

『がっこうへいく』

- 「がっこうへいく」画面が表示されます。(図1) 決定キーを押すと、ピンクほっぺちゃんが学校に行きます。(図2) 学校に行っている間は、メイン画面にがっこう中画面が表示されます。(図3)

※がっこう中は、他のモードを選択することはできません。

『おうちへかえる』

- 「おうちへかえる」画面が表示されます。(図4) 決定キーを押すと、ピンクほっぺちゃんが家に帰ります。(図5)

自分が、がっこうに行っている間、ほっぺちゃんもがっこうに行かせる時々、新しいレシビを覚えるかも？



11. オプション

サウンド、スクリーンセーバー、データクリアの設定ができます！

選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すと各設定画面が表示されます。

☆サウンド☆

音量を消音・小・大に変更できます。選択キーを使って調整し、決定キーを押してください。

※初期設定は「大」です。リセットボタンを押したり、オールクリアしたり、電池交換をすると「大」になります。

☆スクリーンセーバー☆

スクリーンセーバーのアニメーションを変更できます。

選択キーを使ってアニメーションを切り替え、決定キーを押してください。

アニメーションは3種類あるよ！

☆データクリア☆

「リスタート」と「オールクリア」の設定ができます。

選択キーでカーソルを移動させ、決定キーを押すとクリア画面が表示されます。

◆リスタート◆

※家具以外のデータが全て消えます。

◆オールクリア◆

※今までのデータが全て消えます。

データを消したい場合は、「はい」を選択し、決定キーを押してください。もう一度確認する画面が表示されます。本当にデータを消してもいいときは、「はい」を選択し、決定キーを押してください。データが消えるとタイトル画面が表示されます。



12. こまったときは(Q & A)

- Q** 画面がうごかなくなり、ボタンを押しても反応しない。
- A** リセットボタンを押して再開してください。それでも同じようにうごかない場合は、電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。
- Q** 画面がちらついたり消えたりする。音が鳴らない、または音が小さい。
- A** 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。
- Q** ボタンの反応が悪い。誤動作する。音が鳴らない、または音が小さい。
- A** 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。
- Q** 電池交換をしても上記が改善しない。ボタン、画面動作がおかしい。
- A** 再度リセットボタンを押してください。それでも同じように改善しない場合はオールクリアを行ってください。ただし、オールクリアすると、今までのデータが全て消えてしまいます。
- ※電池交換のしかたは、3～4ページを参照してください。
- ※電池交換をしても、オールクリアを行わないかぎり、登録したデータは、消えません。

- Q** 『つうしん』で上手くデータを「すう」ことができない。

- A** 通信中にスイ☆コレを動かしてしまうと上手く通信できないことがあります。ガイドに合わせて、しっかりとスイ☆コレ裏の「すいこみ口」を画面にあてて、通信が終了するまでスイ☆コレを動かさないでください。



<パソコン・テレビ・スマートフォン・タブレット端末との通信時>

- 画面を暗くしてあると上手く通信ができない場合があります。その場合は、各機器の明るさ設定で画面の輝度を調整してから再度通信を行ってください。明るさ設定方法は、各機器の取り扱い説明書をご確認ください。
- 画面に液晶保護シートを貼ってあると上手く通信ができない場合があります。

- Q** スマートフォン・タブレット端末にアプリをダウンロードできない。

- A** OSが対応していない可能性があります。お使いのスマートフォン・タブレット端末のOSをご確認ください。

<対応機種>

- iPhone 5/4s/4 iPod touch (第4世代) (第5世代) iPad (第3世代) (第4世代) iPad mini 対応OS iOS 5.1以上
- Android OS 搭載端末 対応OS Android OS 2.3以上

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>